



Termostato T+H Easy





GW 1x765H

Manuale tecnico



Sommario

1		ne	
2	Applicazio 2.1	neLimiti delle associazioni	3 3
3	Menù "Imp 3.1	oostazioni"Parametri	4
4	Menù <i>"Ter</i> 4.1	mostato"	
	4.2	Algoritmi di controllo	14
	Menù <i>"Ri</i> s 5.1	caldamento"Parametri	
6	Menù "Coi 6.1	ndizionamento"Parametri	
7	Menù "Set 7.1	point temperature"Parametri	
	Menù "Sei 8.1	nsori di temperatura"Parametri	
9	Menù "Seg 9.1	gnalazioni"Parametri	
10) Menù "Sce 10.1	enari"	
11	l Menù <i>"Col</i> 11.1	ntrollo dispositivi remoti KNX"	
		usiliario cita ausiliaria" Parametri	40
14	1 Menù <i>"Dis</i> 14.1	play"Parametri	
15	5 Menù <i>"Um</i> 15.1	idità"	
16	6 Menù "Soo 16.1	glia di umidità relativa x"	
		comunicazioneoni errori di programmazione ETS	



1 Introduzione

Questo manuale descrive le funzioni del dispositivo "**Termostato T+H Easy - da incasso**" (GW1x765H) e come queste vengono impostate e configurate tramite il software di configurazione ETS.

.

2 Applicazione

Il termostato Easy da incasso con gestione dell'umidità, consente di gestire un sistema di umidificazione/deumidificazione in parallelo al sistema di termoregolazione o di agire sul sistema di termoregolazione in modo da intervenire sulle cause della formazione dell'umidità. La regolazione della temperatura e dell'umidità viene effettuata comandando, su bus KNX, gli attuatori KNX che controllano gli elementi di riscaldamento o raffrescamento (compresi i fan coil) e gli elementi di umidificazione/deumidificazione.

Il termostato può operare in modalità di controllo "autonomo" per gestire autonomamente l'impianto di termoregolazione (o parti di esso), mentre in abbinamento con il cronotermostato Easy da incasso può operare in modalità di controllo "slave" e realizzare impianti di termoregolazione multizona.

Il termostato permette di visualizzare e di modificare indipendentemente i parametri di funzionamento di max 4 sonde di termoregolazione Easy da incasso.

I valori di setpoint utilizzati dal termostato sono quelli impostati localmente.

Il termostato prevede:

- 2 tipi di funzionamento: riscaldamento e raffrescamento, con algoritmi di controllo indipendenti;
- 4 modalità di funzionamento: OFF (antigelo/protezione alte temperature), Economy, Precomfort e Comfort;
- 4 temperature di regolazione per il riscaldamento (Teconomy, Tprecomfort, Tcomfort, Tantigelo);
- 4 temperature di regolazione per il raffrescamento (Teconomy, Tprecomfort, Tcomfort Tprotezione_alte_temperature);
- 2 modalità di controllo: slave (se abbinato ad un dispositivo master) o autonomo;
- 2 tipi di controllo: modalità HVAC o Setpoint;
- possibilità di visualizzare/modificare indipendentemente i parametri di max 4 sonde di termoregolazione Easy;
- algoritmi di controllo per impianti a 2 o 4 vie: 2 punti (comando ON/OFF), proporzionale PI (controllo di tipo PWM), fan coil (3 velocità):
- 1 uscita a relé con contatto NA/NC, utilizzabile dal termostato per il comando dell'elettrovalvola del riscaldamento e/o del condizionamento;
- 1 ingresso per contatto libero da potenziale (per funzione contatto finestra);
- 1 ingresso per sensore NTC di temperatura esterna (es: sensore di protezione per riscaldamento a pavimento).

Il termostato è alimentato dalla linea bus ed è dotato di display LCD con retroilluminazione RGB, sensore di luminosità frontale per la regolazione automatica dell'illuminazione del display, 4 pulsanti di comando, un sensore integrato per la rilevazione della temperatura ambientale (il cui valore viene inviato sul bus ogni 15' e a seguito di una variazione della temperatura di 0,5 °C).

Il termostato non è dotato di sensore di umidità a bordo, pertanto il valore di umidità relativa deve essere fornito da un sensore KNX esterno.

2.1 Limiti delle associazioni

Numero massimo di indirizzi di gruppo: 254 Numero massimo di associazioni: 254

Ciò significa che è possibile definire al massimo 254 indirizzi di gruppo e realizzare al massimo 254 associazioni tra oggetti di comunicazione ed indirizzi di gruppo.



3 Menù "Impostazioni"

Nel menù *Impostazioni* sono presenti i parametri che permettono di abilitare le diverse funzioni implementate dal dispositivo.

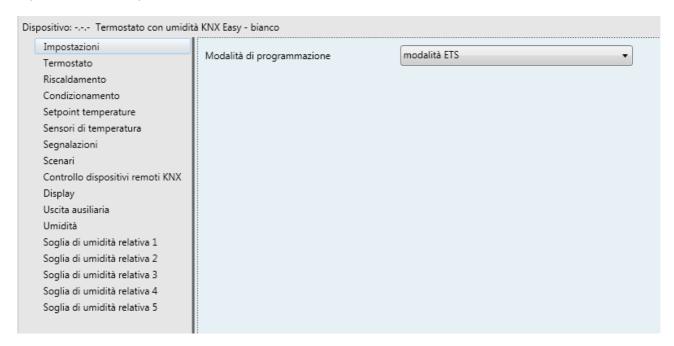


Fig. 3.1

3.1 Parametri

> 3.1.1 Modalità di programmazione

Determina la modalità di programmazione del dispositivo:

• Modalità Easy (valore di default)

Questa opzione deve essere selezionata se si vuole configurare il dispositivo con l'Easy controller software.

Nel caso in cui il dispositivo sia stato precedentemente configurato con ETS e lo si vuole inserire in un progetto Easy occorre scaricare il programma applicativo tramite ETS con questo parametro selezionato in "Modalità Easy" per permettere all'Easy controller software di poterlo configurare successivamente.

Modalità ETS

Questa opzione deve essere selezionata se il dispositivo viene configurato con ETS ("System Mode"). In Modalità ETS si rendono visibili i seguenti parametri di configurazione.



4 Menù "Termostato"

Nel menù *Termostato* sono presenti i parametri che permettono di impostare i parametri generali di funzionamento della funzione termostato implementata dal dispositivo.

La struttura base del menù è la seguente:

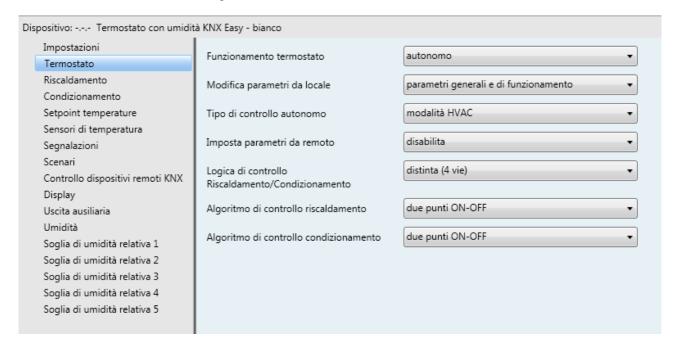


Fig. 4.1

4.1 Parametri

4.1.1 Funzionamento termostato

Permette di definire la funzione del termostato all'interno dell'impianto di termoregolazione KNX; i valori impostabili sono:

- autonomo (valore di default)

Il dispositivo gestisce autonomamente l'impianto di termoregolazione (o parte di esso) senza l'ausilio di cronotermostati ad esso connessi che controllino parti dell'impianto. Con questa configurazione si ha un unico centro di controllo temperatura per ambiente.

- slave
- Il dispositivo è configurato in modo da gestire, con l'ausilio di un dispositivo master come il cronotermostato, l'impianto di termoregolazione. Con questa configurazione il dispositivo non controlla l'intero impianto ma solo una parte di esso, denominata zona, mentre nell'impianto è presente un dispositivo master che ne controlla modalità e tipo di funzionamento; in questo caso, il termostato controlla la temperatura dell'ambiente in cui si trova mentre è il dispositivo master che ne decide il funzionamento impostato dall'utente. Non è possibile modificare da locale la modalità HVAC del dispositivo.

Selezionando questo valore, si rende visibile il parametro "**Tipo di controllo master/slave**" e l'oggetto di comunicazione *Ingresso tipo funzionamento* (Data Point Type: 1.100 DPT Heat/Cool).

> 4.1.2 Modifica parametri da locale

Il parametro "Modifica parametri da locale" permette di abilitare o meno la modifica dei parametri di funzionamento del termostato tramite relativo menu locale; i valori impostabili sono:



- disabilitata
- solo parametri generali
- parametri generali e di funzionamento
- parametri generali, di funzionamento e controllo (valore di default)

impostando un qualsiasi valore diverso da **disabilitata**, nel menu locale sarà presente il parametro che permetterà di modificare l'accesso ai parametri di funzionamento e controllo.

Qui di seguito è riportata la struttura del menu di navigazione locale ed i vari livelli di accesso (parziale/completo).

<u>Parametri generali</u> (visibili se al parametro "Modifica parametri da locale" è impostato un qualsiasi valore diverso da disabilitata)

Ore

Permette di modificare, attraverso i tasti UP e DOWN, l'ora corrente. Premendo il tasto MODE si conferma la selezione e si passa al parametro successivo

Minuti

Permette di modificare, attraverso i tasti UP e DOWN, i minuti dell'orario corrente. Premendo il tasto MODE si conferma la selezione e si passa al parametro successivo

°C/°F

Permette di modificare, attraverso i tasti UP e DOWN, l'unità di misura della temperatura visualizzata sul display. Premendo il tasto MODE si conferma la selezione e si passa al parametro successivo

Ritorno a pagina principale

Permette di modificare, attraverso i tasti UP e DOWN, la pagina principale che viene visualizzata automaticamente dal dispositivo dopo un determinato periodo di inattività dell'utente sul dispositivo. Premendo il tasto MODE si conferma la selezione e si passa al parametro successivo.

Timeout pagina principale (secondi)

Permette di modificare, attraverso i tasti UP e DOWN, la durata del periodo di inattività dell'utente sul dispositivo prima che venga visualizzata in automatico la pagina definita come "principale"; tale parametro è visibile se il ritorno alla pagina principale assume un qualsiasi valore diverso da DISABILITATO.

Premendo il tasto MODE si conferma la selezione e si passa al parametro successivo.

Colore retroilluminazione

Permette di modificare, attraverso i tasti UP e DOWN, il colore della retroilluminazione (sfondo) del display. Premendo il tasto MODE si conferma la selezione e si passa al parametro successivo

Tema icone

Permette di modificare, attraverso i tasti UP e DOWN, i temi di colore con i quali vengono rappresentate le diverse icone visualizzate a display quando la retroilluminazione è attiva; tale parametro è visibile se il colore della retroilluminazione è BIANCO. Premendo il tasto MODE si conferma la selezione e si passa al parametro successivo

Colore icone tema monocromatico

Permette di modificare, attraverso i tasti UP e DOWN, il colore delle icone con tema monocromatico e retroilluminazione attiva; tale parametro è visibile se il tema delle icone è MONOCROMATICO. Premendo il tasto MODE si conferma la selezione e si passa al parametro successivo.

Timeout retroilluminazione (secondi)

Permette di modificare, attraverso i tasti UP e DOWN, la durata minima del tempo di inattività dell'utente sul dispositivo (pressione dei pulsanti locali) prima che la retroilluminazione si disattivi automaticamente; tale parametro è visibile se il colore selezionato per la retroilluminazione è diverso da NESSUNA RETROILLUMINAZIONE.

Premendo il tasto MODE si conferma la selezione e si passa al parametro successivo.



Intensità luminosa retroilluminazione

Permette di modificare, attraverso i tasti UP e DOWN, la gestione dell'intensità della retroilluminazione (valore fisso/crepuscolare); tale parametro è visibile se il colore selezionato per la retroilluminazione è diverso da NESSUNA RETROILLUMINAZIONE.

Premendo il tasto MODE si conferma la selezione e si passa al parametro successivo.

Valore % retroilluminazione

Permette di modificare, attraverso i tasti UP e DOWN, il valore percentuale dell'intensità luminosa a cui si deve portare la retroilluminazione del display una volta accesa; tale parametro è visibile se l'intensità luminosa della retroilluminazione viene gestita attraverso un VALORE FISSO.

Premendo il tasto MODE si conferma la selezione e si passa al parametro successivo.

Offset crepuscolare

Permette di modificare, attraverso i tasti UP e DOWN, l'entità del contributo di regolazione dell'intensità della retroilluminazione sommato al valore calcolato dal crepuscolare; tale parametro è visibile se l'intensità luminosa della retroilluminazione viene gestita attraverso il CREPUSCOLARE. Premendo il tasto MODE si conferma la selezione e si passa al parametro successivo.

Parametri supplementari

Permette di abilitare, attraverso i tasti UP e DOWN, la visualizzazione dei parametri supplementari di funzionamento e di controllo.

Premendo il tasto MODE si conferma la selezione e si passa al parametro successivo.

<u>Parametri di funzionamento</u> visibili se al parametro **Parametri supplementari** è impostato il valore "parametri di funzionamento" o "parametri di funzionamento e controllo")

Heat/Cool

Permette di modificare, attraverso i tasti UP e DOWN, il tipo di funzionamento del termostato. Premendo il tasto MODE si conferma la selezione e si passa al parametro successivo

T1/SetP/ Soglia di umidità 1

Permette di modificare, attraverso i tasti UP e DOWN, il valore associato allo stato T1 (se tipo di controllo è "modalità HVAC"), il valore SetP (se tipo di controllo è "setpoint") oppure il valore associato alla soglia di umidità relativa 1; il valore T1 corrisponde al setpoint della modalità HVAC ECONOMY (se funzionamento attivo è RISCALDAMENTO) o al setpoint della modalità HVAC COMFORT(se funzionamento attivo è CONDIZIONAMENTO). Il valore SetP è il valore del setpoint di funzionamento.

Premendo il tasto MODE si conferma la selezione e si passa al parametro successivo

T2/Soglia di umidità 2

Permette di modificare, attraverso i tasti UP e DOWN, il valore associato allo stato T2 oppure il valore associato alla soglia di umidità relativa 2; il valore T2 corrisponde al setpoint della modalità HVAC PRECOMFORT (sia se funzionamento attivo è RISCALDAMENTO sia CONDIZIONAMENTO).

Premendo il tasto MODE si conferma la selezione e si passa al parametro successivo

■ T3/Soglia di umidità 3

Permette di modificare, attraverso i tasti UP e DOWN, il valore associato allo stato T3 oppure il valore associato alla soglia di umidità relativa 3; il valore T3 corrisponde al setpoint della modalità HVAC COMFORT (se funzionamento attivo è RISCALDAMENTO) o al setpoint della modalità HVAC ECONOMY (se funzionamento attivo è CONDIZIONAMENTO).

Premendo il tasto MODE si conferma la selezione e si passa al parametro successivo

Toff/Soglia di umidità 4

Permette di modificare, attraverso i tasti UP e DOWN, il valore associato allo stato Toff oppure il valore associato alla soglia di umidità relativa 4; il valore Toff corrisponde al setpoint della modalità HVAC OFF (sia se funzionamento attivo è RISCALDAMENTO sia CONDIZIONAMENTO) oppure al setpoint BUILDING PROTECTION se il tipo di controllo è "setpoint".

Premendo il tasto MODE si conferma la selezione e si passa al parametro successivo



Soglia di umidità 5

Permette di modificare, attraverso i tasti UP e DOWN, il valore associato alla soglia di umidità relativa 5

Premendo il tasto MODE si conferma la selezione e si passa al parametro successivo

<u>Parametri di controllo</u> (visibili se al parametro **Parametri supplementari** è impostato il valore "**parametri di funzionamento e controllo**" e la pagina visualizzata in RUN è termostato)

Banda proporz.

Permette di modificare, attraverso i tasti UP e DOWN, il valore della banda proporzionale dell'algoritmo di controllo proporzionale - integrale; tale parametro è visibile se la funzione termostato è abilitata e l'algoritmo di controllo del tipo di funzionamento attivo è proporzionale - integrale PWM.

Premendo il tasto MODE si conferma la selezione e si passa al parametro successivo

Tempo di integrazione (minuti)

Permette di modificare, attraverso i tasti UP e DOWN, il valore del tempo di integrazione dell'algoritmo di controllo proporzionale - integrale; tale parametro è visibile se la funzione termostato è abilitata e l'algoritmo di controllo del tipo di funzionamento attivo è proporzionale - integrale PWM.

Premendo il tasto MODE si conferma la selezione e si passa al parametro successivo.

Tempo di ciclo (minuti)

Permette di modificare, attraverso i tasti UP e DOWN, il valore del tempo di ciclo dell'algoritmo di controllo proporzionale - integrale PWM; tale parametro è visibile se la funzione termostato è abilitata e l'algoritmo di controllo del tipo di funzionamento attivo è proporzionale - integrale PWM. Premendo il tasto MODE si conferma la selezione e si passa al parametro successivo.

Ampiezza isteresi

Permette di modificare, attraverso i tasti UP e DOWN, il valore del differenziale di regolazione dell'algoritmo di controllo due punti; tale parametro è visibile se la funzione termostato è abilitata e l'algoritmo di controllo del tipo di funzionamento attivo è due punti.

Premendo il tasto MODE si conferma la selezione e si passa al parametro successivo

Isteresi valvola

Permette di modificare, attraverso i tasti UP e DOWN, il valore del differenziale di regolazione dell'algoritmo di controllo due punti della valvola del fancoil; tale parametro è visibile se la funzione termostato è abilitata e l'algoritmo di controllo del tipo di funzionamento attivo è fancoil (se la logica di controllo è comune, questo parametro sarà lo stesso sia in RISCALDAMENTO sia in CONDIZIONAMENTO).

Premendo il tasto MODE si conferma la selezione e si passa al parametro successivo

Isteresi V1

Permette di modificare, attraverso i tasti UP e DOWN, il valore del differenziale di regolazione della prima velocità del fancoil; tale parametro è visibile se la funzione termostato è abilitata e l'algoritmo di controllo del tipo di funzionamento attivo è fancoil. Premendo il tasto MODE si conferma la selezione e si passa al parametro successivo

Isteresi V2

Permette di modificare, attraverso i tasti UP e DOWN, il valore del differenziale di regolazione della seconda velocità del fancoil; tale parametro è visibile se la funzione termostato è abilitata, l'algoritmo di controllo del tipo di funzionamento attivo è fancoil e il numero di velocità del fancoil è maggiore di 1

Premendo il tasto MODE si conferma la selezione e si passa al parametro successivo

Isteresi V3

Permette di modificare, attraverso i tasti UP e DOWN, il valore del differenziale di regolazione della terza velocità del fancoil; tale parametro è visibile se la funzione termostato è abilitata, l'algoritmo di controllo del tipo di funzionamento attivo è fancoil e il numero di velocità del fancoil è 3.

Premendo il tasto MODE si conferma la selezione e si passa al parametro successivo



Inerzia V1

Permette di modificare, attraverso i tasti UP e DOWN, il valore del tempo di inerzia della prima velocità del fancoil; tale parametro è visibile se la funzione termostato è abilitata e l'algoritmo di controllo del tipo di funzionamento attivo è fancoil. Premendo il tasto MODE si conferma la selezione e si passa al parametro successivo

Inerzia V2

Permette di modificare, attraverso i tasti UP e DOWN, il valore del tempo di inerzia della seconda velocità del fancoil; tale parametro è visibile se la funzione termostato è abilitata, l'algoritmo di controllo del tipo di funzionamento attivo è fancoil e il numero di velocità del fancoil è maggiore di 1. Premendo il tasto MODE si conferma la selezione e si passa al parametro successivo

Inerzia V3

Permette di modificare, attraverso i tasti UP e DOWN, il valore del tempo di inerzia della terza velocità del fancoil; tale parametro è visibile se la funzione termostato è abilitata, l'algoritmo di controllo del tipo di funzionamento attivo è fancoil e il numero di velocità del fancoil è 3. Premendo il tasto MODE si conferma la selezione e si passa al parametro successivo

Slave/Autonomo


Permette di modificare, attraverso i tasti UP e DOWN, il funzionamento del termostato da Slave ad Autonomo e viceversa; tale parametro è visibile se il funzionamento impostato da ETS è SLAVE. Premendo il tasto MODE si conferma la selezione e si passa al parametro successivo

Comandi remoti

Permette di modificare, attraverso i tasti UP e DOWN, la possibilità di ricevere i comandi remoti quando il dispositivo è autonomo; tale parametro è visibile se il funzionamento impostato da ETS è AUTONOMO e i comandi remoti ABILITATI oppure se il funzionamento impostato da ETS è SLAVE ma il funzionamento attuale è AUTONOMO (modificato da locale). Premendo il tasto MODE si conferma la selezione e si passa al parametro successivo

Dallo stato di SET, la pressione del tasto SET comporta il passaggio allo stato RUN del termostato.

Se nello stato RUN la pagina visualizzata è quella di un generico dispositivo remoto, premendo il pulsante SET si attiva lo stato "SET dispositivo remoto" dove è possibile impostare la modalità HVAC o in alternativa il setpoint ed il tipo di funzionamento dell'dispositivo remoto (in base al tipo di controllo dell'dispositivo remoto selezionato).

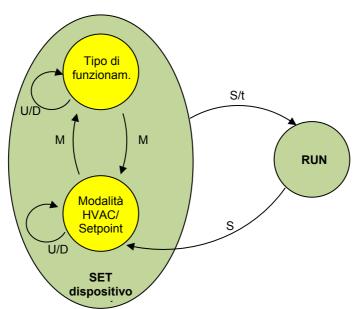

Tramite i tasti UP e DOWN è possibile modificare la modalità HVAC (se tipo di controllo remoto è **modalità HVAC**) o il setpoint di funzionamento (se tipo di controllo remoto è **setpoint**); la pressione del tasto MODE conferma la modifica e permette di saltare all'impostazione del tipo di funzionamento dell'dispositivo remoto.



La pressione del tasto SET conferma i valori impostati, genera l'invio dei telegrammi di comando KNX verso il dispositivo remoto ed attiva lo stato "RUN" dell'dispositivo remoto.

Stato LOCALIZ

Questo stato permette di localizzare i canali del dispositivo con l'Easy Controller; dato che il dispositivo Easy in questo caso è programmato con ETS (S-Mode), tale menu non è visibile.

> 4.1.3 Tipo di controllo master/slave e Tipo di controllo autonomo

La gestione del tipo di funzionamento termoregolazione (riscaldamento/condizionamento) del dispositivo può essere gestita localmente e da remoto; da locale è gestibile attraverso il menù di navigazione locale che permette di commutare tra un tipo e l'altro modificando il parametro dedicato, da remoto viene gestita attraverso l'oggetto di comunicazione *Ingresso tipo funzionamento* (Data Point Type: 1.100 DPT_Heat/Cool) che permette di ricevere i comandi remoti di impostazione tipo di funzionamento.

Se il dispositivo funziona come slave, può essere controllato dal dispositivo master attraverso un unico setpoint oppure attraverso la modifica della modalità HVAC attiva; il parametro "Tipo di controllo master/slave" permette di impostare il tipo di controllo che il dispositivo master esegue sul termostato; i valori impostabili sono:

- modalità HVAC (valore di default)

setpoint

selezionando il valore **modalità HVAC**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione *Ingresso modalità HVAC* (Data Point Type: 20.102 DPT_HVACMode) attraverso il quale il dispositivo remoto modifica la modalità HVAC; selezionando il valore **setpoint**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione *Ingresso setpoint* (Data Point Type: 9.001 DPT_Value_Temp) attraverso il quale il dispositivo remoto modifica il setpoint di funzionamento.

Se il dispositivo funziona come autonomo, è possibile definire se di desidera gestire un solo setpoint di funzionamento oppure gestire il funzionamento attraverso le modalità HVAC; il parametro "**Tipo di controllo autonomo**" permette di impostare il tipo di controllo che si desidera utilizzare; i valori impostabili sono:

- modalità HVAC (valore di default)

setpoint

> 4.1.4 Imposta parametri da remoto

Anche se il dispositivo funziona come autonomo, esso può comunque ricevere da bus diversi comandi da unità remote; il parametro "Imposta parametri da remoto" rende visibili le diverse voci di configurazione per il controllo da remoto del termostato. I valori impostabili sono:

- disabilita (valore di default)

- abilita

selezionando il valore **abilita**, si rendono visibili i parametri "**Tipo di funzionamento**" e "**Ingresso contatto finestra**" e l'oggetto di comunicazione **Ingresso modalità HVAC** (Data Point Type: 20.102 DPT_HVACMode) se il tipo di controllo autonomo è **modalità HVAC** o **Ingresso setpoint** (Data Point Type: 9.001 DPT Value Temp) se il tipo di controllo autonomo è **setpoint**.

L'oggetto di comunicazione *Ingresso modalità HVAC* (Data Point Type: 20.102 DPT_HVACMode) permette di modificare la modalità HVAC da bus.

L'oggetto di comunicazione *Ingresso setpoint* (Data Point Type: 9.001 DPT_Value_Temp) permette di modificare il setpoint di funzionamento da bus.

Tra le diverse funzioni del dispositivo ed i diversi oggetti di comunicazione utilizzabili per i comandi remoti esiste un vincolo di priorità, riassunto nella seguente tabella:



Priorità	Oggetto	Dimensione
Massima	Spegnimento manuale	=
	Riattivazione dopo spegnimento manuale (se riattivazione solo manuale)	-
	Funzione contatto finestra da bus/ Funzione contatto finestra ingresso aux Ingresso modalità HVAC/Ingresso setpoint/Scenario/Comandi locali	1 bit/- 1 byte/2 byte/1 byte/-
Minima	Riattivazione dopo spegnimento manuale (se riattivazione manuale e comandi remoti)	,

Il parametro "Tipo di funzionamento" permette di abilitare un apposito oggetto di comunicazione per il controllo remoto del tipo di funzionamento (stessa priorità della modifica da locale); i valori impostabili sono:

- disabilita
- abilita (valore di default)

selezionando il valore **abilita**, si rende visibile l'oggetto *Ingresso tipo funzionamento* che permette la modifica del tipo di funzionamento da remoto.

Il dispositivo implementa la funzione contatto finestra che permette, al verificarsi della condizione finestra aperta rilevata da un dispositivo remoto, di forzare il termostato nella modalità HVAC OFF/Building Protection se il tipo di controllo autonomo o master/slave è **modalità HVAC** oppure impostare il setpoint di BUILDING PROTECTION se il tipo di controllo autonomo o master/slave è **setpoint**; al ripristino della condizione finestra chiusa il termostato si riporterà nelle condizioni in cui si trovava in precedenza. Il parametro "Ingresso contatto finestra" permette di abilitare la funzione di "contatto finestra" del termostato. I valori associabili sono:

- disabilita
- abilita (valore di default)

selezionando il valore **abilita**, si rende visibile l'oggetto *Ingresso stato finestra* (Data Point Type: 1.019 DPT Window Door) che permette al dispositivo di essere a conoscenza dello stato della finestra.

Se il tipo di controllo autonomo o master/slave è modalità HVAC, i setpoint delle modalità HVAC possono essere modificati da menu locale o essere forzati temporaneamente tramite i comandi locali; in entrambi i casi, tra i vari setpoint appartenenti allo stesso tipo di funzionamento esiste un limite d'impostazione valore che deve essere rispettato, determinato dalla relazione:

- T_{antigelo} ≤ T_{economy} ≤ T_{precomfort} ≤ T_{comfort} in riscaldamento ("T" indica il valore generico del setpoint della modalità)
- $T_{comfort} \le T_{precomfort} \le T_{economy} \le T_{protezione \ alte \ temp.}$ in condizionamento ("T" indica il valore generico del setpoint della modalità)

Se il tipo di controllo autonomo o master/slave è setpoint, il setpoint di funzionamento può essere modificato da menu locale o essere forzati temporaneamente tramite i comandi locali; in entrambi i casi, tra i vari setpoint appartenenti allo stesso tipo di funzionamento esiste un limite d'impostazione valore che deve essere rispettato, determinato dalla relazione:

- Tbuilding protection ≤ Tfunzionamento in riscaldamento ("T" indica il valore generico del setpoint)
- T_{funzionamento} ≤ T_{building protection} in condizionamento ("T" indica il valore generico del setpoint)

> 4.1.5 Logica di controllo Riscaldamento/Condizionamento

Il termostato implementa una logica di controllo autonoma attraverso l'utilizzo di diversi algoritmi di controllo. Date le diverse tipologie di impianto di termoregolazione, è possibile dedicare un oggetto di controllo elettrovalvola comune all'impianto di riscaldamento e condizionamento oppure dedicarne uno per ciascuno dei due tipi di funzionamento. Il parametro "Logica di controllo Riscaldamento/Condizionamento"



permette di definire se la logica di controllo dell'impianto e di conseguenza l'oggetto di comunicazione di controllo è comune tra riscaldamento o condizionamento oppure è distinta.

I valori impostabili sono:

- comune (2 vie)

distinta (4 vie) (valore di default)

selezionando il valore comune, si rendono visibili i parametri "Algoritmo di controllo Riscaldamento/Condizionamento" e "Notifica stato valvola Riscaldamento/Condizionamento" mentre selezionando il valore distinta si rendono visibili i parametri "Algoritmo di controllo Riscaldamento" e "Algoritmo di controllo Condizionamento".

> 4.1.6 Algoritmo di controllo Riscaldamento

Il parametro "Algoritmo di controllo Riscaldamento" permette di definire l'algoritmo di controllo utilizzato per l'impianto di riscaldamento; i valori impostabili sono:

due punti ON-OFF

(valore di default)

- proporzionale integrale PWM
- fancoil con controllo velocità ON-OFF

Selezionando il valore due punti ON-OFF, si rende visibile il parametro "Differenziale di regolazione (decimi di °C)" nel menu Riscaldamento e l'oggetto di comunicazione *Commutazione valvola riscaldamento* (Data Point Type: 1.001 DPT_Switch) attraverso il quale il dispositivo invia i telegrammi di comando.

Selezionando il valore proporzionale integrale PWM, si rendono visibili i parametri "Seleziona impianto di riscaldamento", "Banda proporzionale", "Tempo di integrazione" e "Tempo di ciclo" nel menu Riscaldamento e l'oggetto di comunicazione *Commutazione valvola riscaldamento* (Data Point Type: 1.001 DPT Switch) attraverso il quale il dispositivo invia i telegrammi di comando.

Selezionando il valore fancoil con controllo velocità ON-OFF, si rendono visibili i parametri "Differenziale di regolazione valvola (decimi di °C)", "Differenziale di regolazione velocità 1 (decimi di °C)", "Differenziale di regolazione velocità 3 (decimi di °C)", "Tempo di inerzia velocità 1 (secondi)", "Tempo di inerzia velocità 3 (secondi)" e "Notifica stato velocità fancoil" nel menu Riscaldamento e gli oggetti di comunicazione Commutazione fan V1 riscaldamento, Commutazione fan V2 riscaldamento e Commutazione fan V3 riscaldamento.

4.1.7 Algoritmo di controllo Condizionamento

Il parametro "Algoritmo di controllo Condizionamento" Permette di definire l'algoritmo di controllo utilizzato per l'impianto di condizionamento; i valori impostabili sono:

- due punti ON-OFF (valore di default)
- proporzionale integrale PWM
- fancoil con controllo velocità ON-OFF

Selezionando il valore due punti ON-OFF, si rende visibile il parametro "Differenziale di regolazione (decimi di °C)" nel menu Condizionamento e l'oggetto di comunicazione Commutazione valvola condizionamento (Data Point Type: 1.001 DPT_Switch) attraverso il quale il dispositivo invia i telegrammi di comando.

Selezionando il valore **proporzionale integrale PWM**, si rendono visibili i parametri "Seleziona impianto di condizionamento", "Banda proporzionale", "Tempo di integrazione" e "Tempo di ciclo" nel menu Condizionamento e l'oggetto di comunicazione *Commutazione valvola condizionamento* (Data Point Type: 1.001 DPT_Switch) attraverso il quale il dispositivo invia i telegrammi di comando.

Selezionando il valore fancoil con controllo velocità ON-OFF, si rendono visibili i parametri "Differenziale di regolazione valvola (decimi di °C)", "Differenziale di regolazione velocità 1 (decimi di °C)", "Differenziale di regolazione velocità 3



(decimi di °C)", "Tempo di inerzia velocità 1 (secondi)", "Tempo di inerzia velocità 2 (secondi)", "Tempo di inerzia velocità 3 (secondi)" e "Notifica stato velocità fancoil" nel menu Condizionamento e gli oggetti di comunicazione Commutazione fan V1 condizionamento, Commutazione fan V2 condizionamento e Commutazione fan V3 condizionamento.

4.1.8 Algoritmo di controllo Riscaldamento/Condizionamento

Il parametro "Algoritmo di controllo Riscaldamento/Condizionamento" permette di definire l'algoritmo di controllo utilizzato sia per l'impianto di riscaldamento sia per l'impianto di condizionamento, dato che la logica di controllo è comune; i valori impostabili sono:

due punti ON-OFF

(valore di default)

- proporzionale integrale PWM
- fancoil con controllo velocità ON-OFF

Selezionando il valore due punti ON-OFF, nei menù Riscaldamento e Condizionamento si rendono visibili i parametri "Differenziale di regolazione (decimi di °C)" e l'oggetto di comunicazione Commutazione valvola risc/cond (Data Point Type: 1.001 DPT_Switch) attraverso il quale il dispositivo invia i telegrammi di comando.

Selezionando il valore proporzionale PWM, nei menù Riscaldamento e Condizionamento si rendono visibili i parametri "Seleziona impianto di riscaldamento (condizionamento nel menu Condizionamento)", "Banda proporzionale", "Tempo di integrazione" e "Tempo di ciclo" e l'oggetto di comunicazione *Commutazione valvola risc/cond* (Data Point Type: 1.001 DPT_Switch) attraverso il quale il dispositivo invia i telegrammi di comando.

Selezionando il valore fancoil con controllo velocità ON-OFF, nei menù Riscaldamento e Condizionamento si rendono visibili i parametri "Differenziale di regolazione velocità 1 (decimi di °C)", "Differenziale di regolazione velocità 3 (decimi di °C)", "Tempo di inerzia velocità 1 (secondi)", "Tempo di inerzia velocità 3 (secondi)" e "Notifica stato velocità fancoil" e "Differenziale di regolazione valvola (decimi di °C)" e gli oggetti di comunicazione Commutazione fan V1 riscaldamento, Commutazione fan V2 riscaldamento, Commutazione fan V1 condizionamento, Commutazione fan V2 condizionamento e Commutazione fan V3 condizionamento.

Nel caso l'algoritmo di controllo fosse fancoil, il formato dei comandi dell'elettrovalvola del riscaldamento/condizionamento (impianto a 2 vie) è indipendente da quello di controllo della velocità del fancoil; la logica di controllo dell'elettrovalvola quando l'algoritmo selezionato è fancoil è **due punti ON-OFF**. Attraverso l'oggetto di comunicazione *Commutazione valvola risc/cond* (Data Point Type: 1.001 DPT_Switch) il dispositivo invia i telegrammi di comando all'elettrovalvola.

4.1.9 Notifica stato valvola Riscaldamento/Condizionamento

Il parametro "Notifica stato valvola Riscaldamento/Condizionamento" permette di abilitare il dispositivo alla ricezione delle notifiche dall'attuatore che comanda l'elettrovalvola del riscaldamento/condizionamento; in questo modo, il dispositivo è in grado di ricevere il telegramma di avvenuta commutazione dell'elettrovalvola e di ripetere il comando qualora la commutazione non fosse avvenuta. I valori impostabili sono:

- disabilita
- abilita (valore di default)

selezionando il valore disabilita, si rende visibile il parametro "Periodo di ripetizione comandi con notifica disabilitata"; selezionando il valore abilita, si rende visibile l'oggetto di comunicazione *Notifica stato valvola risc/cond* (Data Point Type: 1.001 DPT_Switch).

Al ripristino tensione bus, il dispositivo invia il comando di lettura stato (read request) tramite l'oggetto **Notifica stato valvola risc/cond** per potersi aggiornare sullo stato dell'elettrovalvola di riscaldamento/condizionamento.

Con la notifica abilitata, dopo che il dispositivo invia il comando di commutazione all'elettrovalvola attende per un minuto del suo orologio che l'attuatore invii la notifica dell'avvenuta commutazione; se così non fosse,



esso provvede ogni minuto ad inviare nuovamente il comando all'elettrovalvola fintantoché non viene ricevuta la notifica della corretta commutazione. Può capitare che, durante il normale funzionamento della termoregolazione, lo stato dell'attuatore possa essere modificato da un ente esterno al termostato che ne forza lo stato, modificandolo. Il dispositivo in questo caso ripete il comando di commutazione valvola per riallineare lo stato dell'attuatore con quello determinato dalla logica di controllo del termostato, innescando il processo di attesa conferma e ripetizione comando fino a conferma ricevuta.

Con le notifiche di stato dell'elettrovalvola disabilitate, può essere utile ripetere ciclicamente il comando all'attuatore che gestisce l'elettrovalvola in modo che qualora venisse perduto il primo telegramma di comando, uno dei successivi viene prima o poi ricevuto. Il parametro "Periodo di ripetizione comandi con notifica disabilitata" permette di definire l'intervallo dell'invio ciclico; i valori impostabili sono:

- nessuna ripetizione
- 1 minuto
- 2 minuti
- 3 minuti
- 4 minuti
- 5 minuti


(valore di default)

4.2 Algoritmi di controllo

Di seguito un approfondimento degli algoritmi di controllo disponibili, indipendentemente dal fatto che la logica di controllo sia comune o distinta tra i due tipi di funzionamento (riscaldamento/condizionamento):

• due punti ON - OFF


L'algoritmo utilizzato per il controllo dell'impianto di termoregolazione è quello classico che viene denominato controllo a due punti. Questo tipo di controllo prevede l'accensione e lo spegnimento dell'impianto di termoregolazione seguendo un ciclo di isteresi, ossia non esiste un'unica soglia che discrimina l'accensione e lo spegnimento dell'impianto ma ne vengono identificate due.

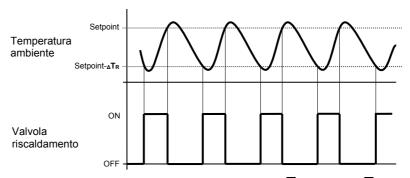

Quando la temperatura misurata è inferiore al valore "setpoint- ΔT_R " (dove ΔT_R identifica il valore del differenziale di regolazione del riscaldamento) il dispositivo attiva l'impianto di riscaldamento inviando il relativo comando bus all'attuatore che lo gestisce; quando la temperatura misurata raggiunge il valore del setpoint impostato, il dispositivo disattiva l'impianto di riscaldamento inviando il relativo comando bus all'attuatore che lo gestisce.

Da questo schema è chiaro che vi sono due soglie di decisione per l'attivazione e la disattivazione dell'impianto di riscaldamento, la prima è costituita dal valore "setpoint- ΔT_R " sotto la quale il dispositivo attiva l'impianto, la seconda è costituito dal valore del setpoint impostato superato il quale il dispositivo spegne l'impianto.



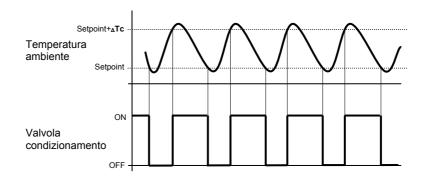

Quando la temperatura misurata è superiore al valore "setpoint+ $_{\Delta}$ Tc" (dove $_{\Delta}$ Tc identifica il valore del differenziale di regolazione del condizionamento) il dispositivo attiva l'impianto di condizionamento inviando il relativo comando bus all'attuatore che lo gestisce; quando la temperatura misurata raggiunge il valore del setpoint impostato, il dispositivo disattiva l'impianto di condizionamento inviando il relativo comando bus all'attuatore che lo gestisce.

Da questo schema è chiaro che vi sono due soglie di decisione per l'attivazione e la disattivazione dell'impianto di condizionamento, la prima è costituita dal valore del setpoint impostato sotto il quale il dispositivo spegne l'impianto, la seconda è costituito dal valore "setpoint+ $_{\Delta}Tc$ " superato il quale il dispositivo attiva l'impianto.

Per evitare continue commutazioni delle elettrovalvole, dopo una transizione OFF-ON-OFF il successivo comando di ON può essere inviato solo dopo che sono trascorsi almeno 2 minuti.

• proporzionale integrale PWM

L'algoritmo utilizzato per il controllo dell'impianto di termoregolazione è quello che permette di abbattere i tempi dovuti all'inerzia termica introdotti dal controllo a due punti, denominato controllo PWM. Questo tipo di controllo prevede la modulazione del duty-cycle dell'impulso, rappresentato dal tempo di attivazione dell'impianto di termoregolazione, in base alla differenza che esiste tra il setpoint impostato e la temperatura rilevata. Due componenti concorrono al calcolo della funzione di uscita: la componente proporzionale e la componente integrale.

$$\mathbf{u}(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau$$

Componente proporzionale

Nella componente proporzionale, la funzione di uscita è proporzionale all'errore (differenza tra setpoint e temperatura misurata).


$$P_{\text{out}} = K_p e(t)$$


Definita la banda proporzionale, all'interno della banda il duty-cycle varia tra 0% e 100%; al di fuori della banda, il duty-cycle sarà massimo o minimo a seconda del limite di riferimento.

La larghezza della banda proporzionale determina l'entità della risposta all'errore. Se la banda è troppo "stretta", il sistema oscilla con l'essere più reattivo;se la banda è toppo "larga", il sistema di controllo è lento. La situazione ideale è quando la banda proporzionale è il più stretto possibile senza causare oscillazioni.

Il diagramma sotto mostra l'effetto di restringimento della banda proporzionale fino al punto di oscillazione della funzione in uscita. Una banda proporzionale "larga" risulta nel controllo in linea retta, ma con un errore iniziale tra il setpoint e la temperatura reale apprezzabile. Man mano la banda si restringe, la temperatura si avvicina al valore di riferimento (setpoint) fino a quando diventa instabile ed inizia ad oscillare nel suo intorno.



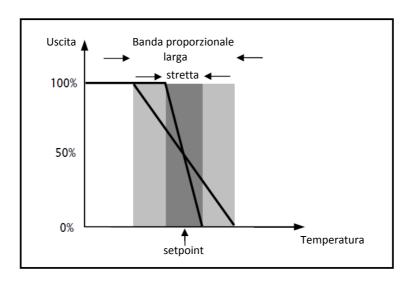

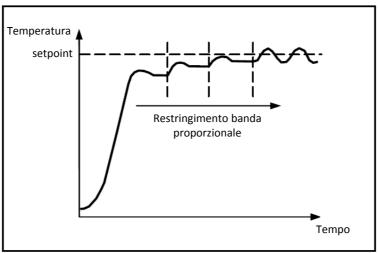

Componente integrale


Il contributo del termine integrale è proporzionale all'errore (differenza tra setpoint e temperatura misurata) ed alla durata dello stesso. L'integrale è la somma dell'errore istantaneo per ogni istante di tempo e fornisce l'offset accumulato che avrebbe dovuto essere corretto in precedenza. L'errore accumulato viene poi aggiunto all'uscita del regolatore.

$$I_{\text{out}} = K_i \int_0^t e(\tau) \, d\tau$$

Il termine integrale accelera la dinamica del processo verso il setpoint ed elimina i residui dello stato stazionario di errore che si verifica con un controllore proporzionale puro.


Il tempo di integrazione è il parametro che determina l'azione della componente integrale. Più lungo è il tempo di integrazione, più lentamente l'uscita viene modificata con conseguente risposta lenta del sistema. Se il tempo è troppo piccolo, si verificherà il fenomeno del superamento del valore di soglia (overshoot) e l'oscillazione della funzione nell'intorno del setpoint.



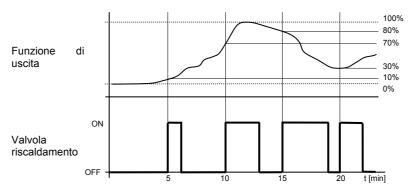

Il dispositivo mantiene acceso l'impianto di riscaldamento per una percentuale di tempo di ciclo che dipende dalla funzione di uscita del controllo proporzionale integrale; il dispositivo regola con continuità l'impianto di riscaldamento modulando i tempi di accensione e spegnimento dell'impianto con duty-cycle (riportato a destra lungo l'asse delle ordinate) che dipende dal valore della funzione di uscita calcolato ad ogni intervallo di tempo pari al tempo di ciclo. Il tempo di ciclo viene re-inizializzato ad ogni modifica del setpoint di riferimento.

Con questo tipo di algoritmo, non vi è più un ciclo di isteresi sull'dispositivo riscaldante e di conseguenza, i tempi di inerzia (tempi di riscaldamento e raffreddamento dell'impianto) introdotti dal controllo a due punti vengono eliminati. In questo modo si ottiene un risparmio energetico dovuto al fatto che l'impianto non resta acceso inutilmente e, una volta raggiunta la temperatura desiderata, esso continua a dare piccoli apporti di calore per compensare le dispersioni di calore ambientali.

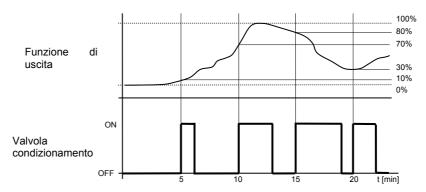

Come è possibile verificare dalla figura, il dispositivo mantiene acceso l'impianto di condizionamento per una percentuale di tempo di ciclo che dipende dalla funzione di uscita del controllo proporzionale integrale; il dispositivo regola con continuità l'impianto di condizionamento modulando i tempi di accensione e spegnimento dell'impianto con duty-cycle (riportato a destra lungo l'asse delle ordinate) che dipende dal valore della funzione di uscita calcolato ad ogni intervallo di tempo pari al tempo di ciclo. Il tempo di ciclo viene re-inizializzato ad ogni modifica del setpoint di riferimento.


Con questo tipo di algoritmo, non vi è più un ciclo di isteresi sull'dispositivo rinfrescante e di conseguenza, i tempi di inerzia (tempi di raffreddamento e riscaldamento dell'impianto) introdotti dal controllo a due punti vengono eliminati. In questo modo si ottiene un risparmio energetico dovuto al fatto che l'impianto non resta acceso inutilmente e, una volta raggiunta la temperatura desiderata, esso continua a dare piccoli apporti di aria fredda per compensare gli apporti di calore ambientali.

• fancoil con controllo velocità ON-OFF

Il tipo di controllo che viene applicato qualora venisse abilitato il controllo del fancoil, è simile a quello del controllo a due punti analizzato nei capitoli precedenti, ossia quello di attivare/disattivare le velocità del fancoil in base alla differenza tra setpoint impostato e temperatura misurata.

La differenza sostanziale con l'algoritmo a 2 punti è quella che, in questo caso, non esiste un solo stadio sul quale si esegue il ciclo di isteresi fissando le soglie di accensione e spegnimento della velocità ma ne possono esistere tre (dipende dal numero di velocità del fancoil); ciò significa sostanzialmente che ad ogni stadio corrisponde una velocità e quando la differenza tra la temperatura misurata e il setpoint impostato determina l'attivazione di una determinata velocità, significa che prima di attivare la nuova velocità le altre due devono essere assolutamente disattivate.



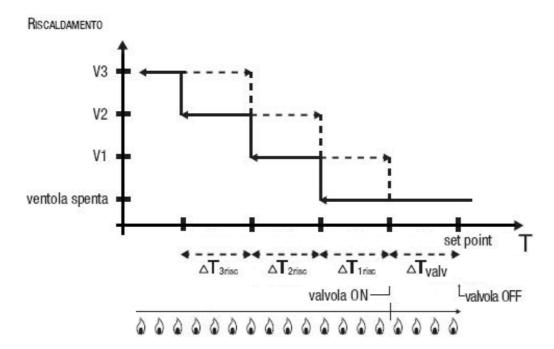


La figura si riferisce al controllo delle velocità del fancoil con tre stadi di funzionamento per quanto riguarda il riscaldamento. Osservando il grafico, si nota come per ogni stadio esista un ciclo di isteresi, nonché ad ogni velocità sono associate due soglie che ne determinano l'attivazione e la disattivazione. Le soglie vengono determinate dai valori impostati ai vari differenziali di regolazione, e si possono così riassumere:

- O Velocità V1 (1° stadio): la velocità viene attivata quando il valore della temperatura è minore del valore "setpoint-ΔT_{valv}-ΔT₁ risc" e disattivata quando il valore della temperatura raggiunge il valore "setpoint-ΔT_{valv}" (oppure il valore "setpoint" se ΔT₁ risc=0). La prima velocità viene disattivata anche quando deve essere attivata una velocità superiore
- Velocità V2 (2° stadio): la velocità viene attivata quando il valore della temperatura è minore del valore "setpoint-ΔT_{valv-Δ}T₁ risc-ΔT₂ risc" e disattivata quando il valore della temperatura raggiunge il valore "setpoint-ΔT_{valv-Δ}T₁ risc". La seconda velocità viene disattivata anche quando deve essere attivata la velocità V3
- Velocità V3 (3° stadio): la velocità viene attivata quando il valore della temperatura è minore del valore "setpoint-ΔTvalv-ΔT1 risc-ΔT2 risc-ΔT3 risc" e disattivata quando il valore della temperatura raggiunge il valore "setpoint-ΔTvalv-ΔT1 risc-ΔT2 risc"

Per quanto riguarda l'elettrovalvola del riscaldamento, si può notare che una volta che la temperatura misurata è inferiore al valore "setpoint- ΔT_{valv} ", il termostato invia il comando di attivazione all'elettrovalvola che gestisce l'impianto del riscaldamento; l'elettrovalvola viene invece disattivata quando la temperatura misurata raggiunge il valore del setpoint impostato. In questo modo, è possibile sfruttare il riscaldamento del fancoil anche per irraggiamento, senza che nessuna velocità sia attiva.



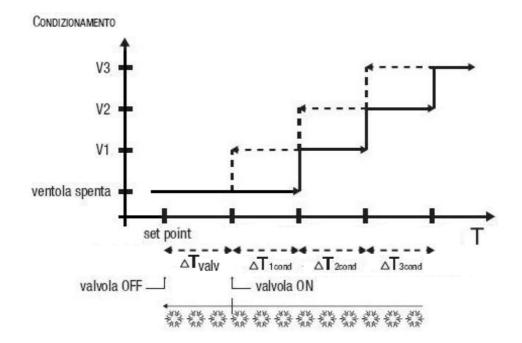

La figura si riferisce al controllo delle velocità del fancoil con tre stadi di funzionamento per quanto riguarda il condizionamento. Osservando il grafico, si nota come per ogni stadio esista un ciclo di isteresi, nonché ad ogni velocità sono associate due soglie che ne determinano l'attivazione e la disattivazione. Le soglie vengono determinate dai valori impostati ai vari differenziali di regolazione, e si possono così riassumere:

- Velocità V1 (1° stadio): la velocità viene attivata quando il valore della temperatura è maggiore del valore "setpoint+ΔTvalv+ΔT1cond" e disattivata quando il valore della temperatura raggiunge il valore "setpoint+ΔTvalv" (oppure il valore "setpoint" se ΔT1 cond=0). La prima velocità viene disattivata anche quando deve essere attivata una velocità superiore
- Velocità V2 (2° stadio): la velocità viene attivata quando il valore della temperatura è maggiore del valore "setpoint+ΔTvalv+ΔT1cond+ΔT2cond" e disattivata quando il valore della temperatura raggiunge il valore "setpoint+ΔTvalv+ΔT1 cond". La seconda velocità viene disattivata anche quando deve essere attivata la velocità V3
- Velocità V3 (3° stadio): la velocità viene attivata quando il valore della temperatura è maggiore del valore "setpoint+ΔTvalv+ΔT1cond+ΔT2cond+ΔT3cond" e disattivata quando il valore della temperatura raggiunge il valore "setpoint+ΔTvalv+ΔT1cond+ΔT2cond"

Per quanto riguarda l'elettrovalvola del condizionamento, si può notare che una volta che la temperatura misurata è superiore al valore "setpoint+ $_{\Delta}T_{valv}$ ", il termostato invia il comando di attivazione all'elettrovalvola che gestisce l'impianto del condizionamento; l'elettrovalvola viene invece disattivata quando la temperatura misurata raggiunge il valore del setpoint impostato. In questo modo, è possibile sfruttare il condizionamento del fancoil anche per irraggiamento, senza che nessuna velocità sia attiva.

Per evitare continue commutazioni, il termostato può attendere fino a 2 minuti prima di inviare il comando di attivazione all'attuatore che controlla l'impianto di termoregolazione o ai canali dell'attuatore che comandano le velocità del fan coil.



5 Menù "Riscaldamento"

Nel menù **Riscaldamento** sono presenti i parametri caratteristici degli algoritmi di controllo dei carichi per l'impianto di riscaldamento. A seconda del tipo di algoritmo di controllo riscaldamento impostato, appaiono appositi parametri per la relativa configurazione.

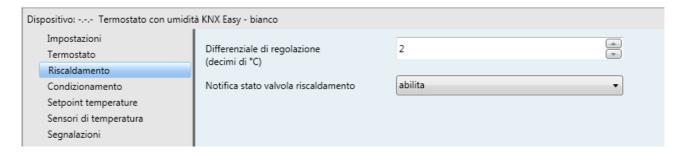


Fig. 5.1

5.1 Parametri

> 5.1.1 Differenziale di regolazione (decimi di °C)

Permette di impostare il valore del differenziale di regolazione dell'algoritmo di controllo a **due punti ON- OFF** del riscaldamento, già citato nella sezione Algoritmi di controllo, che sottratto al valore del setpoint impostato determina il valore della soglia sotto la quale viene attivato l'impianto di riscaldamento nel controllo a due punti. I valori impostabili sono:

- da 1 a 20 con passo 1, 2 (valore di default)

> 5.1.2 Seleziona impianto di riscaldamento

Il parametro "Seleziona impianto di riscaldamento" permette di dimensionare automaticamente i parametri di funzionamento (Banda proporzionale e Tempo di integrazione) dell'algoritmo proporzionale integrale PWM a seconda dell'impianto di riscaldamento selezionato. I valori impostabili sono:

- riscaldamento ad acqua calda
- riscaldamento a pavimento (valore di default)
- ventilconvettore
- riscaldamento elettrico
- personalizzato

Selezionando il valore **riscaldamento ad acqua calda**, i parametri **"Banda proporzionale"** e **"Tempo di integrazione (minuti)"** saranno visibili ma non modificabili e visualizzeranno i valori **5.0** °C e **150**.

Selezionando il valore **riscaldamento a pavimento**, i parametri **"Banda proporzionale"** e **"Tempo di integrazione (minuti)"** saranno visibili ma non modificabili e visualizzeranno i valori **5.0** °C e **240**.

Selezionando il valore **ventilconvettore**, i parametri **"Banda proporzionale"** e **"Tempo di integrazione (minuti)"** saranno visibili ma non modificabili e visualizzeranno i valori **4.0** °C e **90**.

Selezionando il valore **riscaldamento elettrico**, i parametri **"Banda proporzionale"** e **"Tempo di integrazione (minuti)"** saranno visibili ma non modificabili e visualizzeranno i valori **4.0** °C e **100**.

Selezionando il valore **personalizzato**, i parametri **"Banda proporzionale"** e **"Tempo di integrazione (minuti)"** saranno sia visibili sia modificabili.

Non è necessario salvare in memoria il parametro "Seleziona impianto di riscaldamento".



Il parametro "Banda proporzionale" permette di impostare la larghezza della banda proporzionale PWM dell'algoritmo di controllo proporzionale integrale PWM del riscaldamento, già citato nella sezione Algoritmi di controllo, che sottratto al valore del setpoint impostato determina il limite inferiore della banda proporzionale utilizzata per il controllo proporzionale integrale. I valori impostabili sono:

- 1.0 °C
- 1.5 °C
- 2.0 °C (valore di default)
- 2.5 °C
- 3.0 °C
- 3.5 °C
- 4.0 °C
- 4.5 °C
- 5.0 °C
- 5.5 °C
- 6.0 °C
- 6.5 °C
- 7.0 °C
- 7.5 °C
- 8.0 °C
- 8.5 °C
- 9.0 °C
- 9.5 °C
- 10.0°C

Il parametro "**Tempo di integrazione**" permette di impostare il contributo dell'azione integrale nel controllo proporzionale integrale (Vedi sezione Algoritmi di controllo). I valori impostabili sono:

- da 1 minuto a 250 minuti con passo 1 più il valore "no integrale" (255), 60 (valore di default)

Selezionando il valore **no integrale**, la componente integrale è nulla e si ottiene l'effetto di un controllo proporzionale puro.

Il parametro "**Tempo di ciclo**" permette di impostare il valore del periodo entro il quale il dispositivo effettua la modulazione PWM, modificando il duty-cycle. I valori impostabili sono:

- 5 minuti
- 10 minuti
- 15 minuti
- 20 minuti (valore di default)
- 30 minuti
- 40 minuti
- 50 minuti
- 60 minuti

Nel caso l'algoritmo di controllo fosse fancoil, il formato dei comandi dell'elettrovalvola del riscaldamento (impianto a 4 vie) è indipendente da quello di controllo della velocità del fancoil; la logica di controllo dell'elettrovalvola quando l'algoritmo selezionato è fancoil è due punti ON-OFF. Attraverso l'oggetto di comunicazione *Commutazione valvola riscaldamento* (Data Point Type: 1.001 DPT_Switch) il dispositivo invia i telegrammi di comando all'elettrovalvola del riscaldamento.

Il parametro "Differenziale di regolazione valvola (decimi di °C)" permette di impostare il valore del differenziale di regolazione del controllo a due punti della elettrovalvola del funzionamento fancoil, già citato nella sezione Algoritmi di controllo. I valori impostabili sono:

- da 1 a 20 con passo 1, 2 (valore di default)

Il parametro "Differenziale di regolazione velocità 1 (decimi di °C)" permette di impostare il valore del differenziale di regolazione della prima velocità dell'algoritmo di controllo fancoil con controllo velocità



ON-OFF del riscaldamento, già citato nel paragrafo Algoritmi di controllo; questo valore, sottratto al valore "setpoint- $_{\Delta}T_{valv}$ " determina il valore della soglia sotto la quale viene attivata la velocità 1 del fancoil. I valori impostabili sono:

- da 0 a 20 con passo 1, 2 (valore di default)

impostando il valore $\mathbf{0}$, si ottiene la condizione " ΔT_1 risc= ΔT_{valv} " per cui il valore di soglia dell'attivazione della velocità 1 è "setpoint- ΔT_{valv} " ed il valore di disattivazione è "setpoint".

Il parametro "Differenziale di regolazione velocità 2 (decimi di °C)" permette di impostare il valore del differenziale di regolazione della seconda velocità dell'algoritmo di controllo fancoil con controllo velocità ON-OFF del riscaldamento, già citato nel paragrafo Algoritmi di controllo; questo valore, sottratto al valore "setpoint-ΔT_{valv-Δ}T_{1 risc}" determina il valore della soglia sotto la quale viene attivata la velocità 2 del fancoil. I valori impostabili sono:

- da 1 a 20 con passo 1, 2 (valore di default)

Il parametro "Differenziale di regolazione velocità 3 (decimi di °C)" permette di impostare il valore del differenziale di regolazione della terza velocità dell'algoritmo di controllo fancoil con controllo velocità ON-OFF del riscaldamento, già citato nel paragrafo Algoritmi di controllo; questo valore, sottratto al valore "setpoint-ΔTvalv-ΔT1 risc-ΔT2 risc" determina il valore della soglia sotto la quale viene attivata la velocità 3 del fancoil. I valori impostabili sono:

- da 1 a 20 con passo 1, 2 (valore di default)

Quando, secondo l'algoritmo "fancoil con controllo velocità" il dispositivo deve attivare una qualsiasi velocità e la velocità 1 è attiva, è possibile inserire un ritardo tra l'istante in cui viene ricevuta la notifica di disattivazione della velocità 1 (o l'istante di invio comando disattivazione velocità 1 se le notifiche delle velocità fancoil sono disabilitate) e l'istante in cui viene inviato il comando di attivazione della nuova velocità; il parametro "Tempo di inerzia velocità 1 (secondi)" permette di definire l'entità del ritardo tra disattivazione velocità 1 ed attivazione nuova velocità. I valori impostabili sono:

- da 0 (valore di default) a 10 con passo 1

Quando, secondo l'algoritmo "fancoil con controllo velocità" il dispositivo deve attivare una qualsiasi velocità e la velocità 2 è attiva, è possibile inserire un ritardo tra l'istante in cui viene ricevuta la notifica di disattivazione della velocità 2 (o l'istante di invio comando disattivazione velocità 2 se le notifiche delle velocità fancoil sono disabilitate) e l'istante in cui viene inviato il comando di attivazione della nuova velocità; il parametro "Tempo di inerzia velocità 2 (secondi)" permette di definire l'entità del ritardo tra disattivazione velocità 1 ed attivazione nuova velocità. I valori impostabili sono:

da 0 (valore di default) a 10 con passo 1

Quando, secondo l'algoritmo "fancoil con controllo velocità" il dispositivo deve attivare una qualsiasi velocità e la velocità 3 è attiva, è possibile inserire un ritardo tra l'istante in cui viene ricevuta la notifica di disattivazione della velocità 3 (o l'istante di invio comando disattivazione velocità 3 se le notifiche delle velocità fancoil sono disabilitate) e l'istante in cui viene inviato il comando di attivazione della nuova velocità; il parametro "Tempo di inerzia velocità 3 (secondi)" permette di definire l'entità del ritardo tra disattivazione velocità 3 ed attivazione nuova velocità. I valori impostabili sono:

- da 0 (valore di default) a 10 con passo 1

Definire i tempi di inerzia è utile a preservare l'integrità del fancoil poiché il fatto di togliere alimentazione al motore (disattivazione attuatore) di una velocità del fancoil non garantisce che all'interno dell'avvolgimento non circoli ancora corrente e l'istantanea alimentazione di un altro avvolgimento potrebbe danneggiare il fancoil (alimentazione contemporanea di più avvolgimenti).

Il parametro "Notifica stato valvola riscaldamento" permette di abilitare il dispositivo alla ricezione delle notifiche dall'attuatore che comanda l'elettrovalvola del riscaldamento; in questo modo, il dispositivo è in grado di ricevere il telegramma di avvenuta commutazione dell'elettrovalvola e di ripetere il comando qualora la commutazione non fosse avvenuta. I valori impostabili sono:



- disabilita
- abilita (valore di default)

selezionando il valore disabilita, si rende visibile il parametro "Periodo di ripetizione comandi con notifica disabilitata"; selezionando il valore abilita, si rende visibile l'oggetto di comunicazione *Notifica* stato valvola riscaldamento (Data Point Type: 1.001 DPT_Switch).

Al ripristino tensione bus, il dispositivo invia il comando di lettura stato (read request) tramite l'oggetto **Notifica stato valvola riscaldamento** per potersi aggiornare sullo stato dell'elettrovalvola di riscaldamento.

Con la notifica abilitata, dopo che il dispositivo invia il comando di commutazione all'elettrovalvola attende per un minuto del suo orologio che l'attuatore invii la notifica dell'avvenuta commutazione; se così non fosse, esso provvede ogni minuto ad inviare nuovamente il comando all'elettrovalvola fintantoché non viene ricevuta la notifica della corretta commutazione. Può capitare che, durante il normale funzionamento della termoregolazione, lo stato dell'attuatore possa essere modificato da un ente esterno al termostato che ne forza lo stato, modificandolo. Il dispositivo in questo caso ripete il comando di commutazione valvola per riallineare lo stato dell'attuatore con quello determinato dalla logica di controllo del termostato, innescando il processo di attesa conferma e ripetizione comando fino a conferma ricevuta. Allo stesso modo, se l'algoritmo di controllo sta lavorando in riscaldamento e viene ricevuta la notifica di attivazione della valvola del condizionamento, l'algoritmo viene immediatamente sospeso mentre viene inviato il comando di disattivazione elettrovalvola condizionamento (innescando il processo di attesa conferma e ripetizione comando fino a conferma ricevuta) fino a quando l'anomalia non viene risolta.

Con le notifiche di stato dell'elettrovalvola del riscaldamento disabilitate, può essere utile ripetere ciclicamente il comando all'attuatore che gestisce l'elettrovalvola in modo che qualora venisse perduto il primo telegramma di comando, uno dei successivi viene prima o poi ricevuto. Il parametro "Periodo di ripetizione comandi con notifica disabilitata" permette di definire l'intervallo di tempo dell'invio ciclico; i valori impostabili sono:

- nessuna ripetizione
- 1 minuto
- 2 minuti
- 3 minuti
- 4 minuti
- 5 minuti (valore di default)

Nel caso in cui l'algoritmo di controllo fosse fancoil, ancora più importante della notifica della valvola è la possibilità di ricevere notifiche sullo stato di attivazione delle velocità del fancoil. Abilitando le notifiche, il dispositivo è sempre a conoscenza dello stato delle velocità che comanda; infatti, se entro un minuto dall'invio del comando all'attuatore che gestisce una determinata velocità quest'ultimo non invia il riscontro dell'effettiva esecuzione del comando al termostato, esso si preoccupa di inviare nuovamente il comando ogni minuto fino a quando non riceve il corretto riscontro da parte dell'attuatore. Dato che non sempre vi sono nell'impianto attuatori dedicati a fancoil con uscite interbloccate meccanicamente, è necessario implementare a livello firmware la funzione di interblocco logico che permette di attivare una velocità del fancoil diversa da quella attiva solo se è stato ricevuta la corretta notifica da quest'ultima che è stata disattivata (fermo restando che le notifiche delle velocità siano abilitate); fintantoché il termostato non riceve la notifica della disattivazione della velocità attiva esso non invia il comando di attivazione della nuova velocità, per evitare che più avvolgimenti del fancoil vengano alimentati contemporaneamente, provocando la rottura del fancoil stesso. Il parametro "Notifica stato velocità fancoil" permette di abilitare il dispositivo alla ricezione delle notifiche dall'attuatore che comanda le velocità del fancoil. I valori impostabili sono:

- disabilita
- abilita (valore di default)

selezionando il valore disabilita, si rende visibile il parametro "Periodo di ripetizione comandi velocità fancoil"; selezionando il valore abilita, si rendono visibili gli oggetti di comunicazione Notifica stato fan V1 riscaldamento, Notifica stato fan V2 riscaldamento e Notifica stato fan V3 riscaldamento (Data Point Type: 1.001 DPT Switch).

Al ripristino tensione bus, il dispositivo invia il comando di lettura stato (read request) tramite gli oggetti **Notifica stato fan V1 riscaldamento**, **Notifica stato fan V2 riscaldamento**, **Notifica stato fan V3 riscaldamento** per potersi aggiornare sullo stato di attivazione delle velocità del fancoil.



Se le notifiche del fancoil sono disabilitate, per ogni comando di attivazione di una velocità devono essere inviati i comandi di disattivazione delle velocità non attive; allo stesso modo, ad ogni comando di disattivazione velocità verranno inviati anche i comandi di disattivazione delle altre.

Il parametro "Periodo di ripetizione comandi velocità fancoil" permette di definire l'intervallo di tempo dell'invio ciclico alle velocità del fancoil; i valori impostabili sono:

- nessuna ripetizione
- 1 minuto
- 2 minuti
- 3 minuti
- 4 minuti
- 5 minuti (valore di default)

selezionando un qualsiasi valore diverso da **nessuna ripetizione**, i comandi vengono ripetuti su tutti gli oggetti di comunicazione delle velocità.

6 Menù "Condizionamento"

Nel menù **Condizionamento** sono presenti i parametri caratteristici degli algoritmi di controllo dei carichi per l'impianto di condizionamento.

La struttura del menu è la seguente (può variare a seconda del tipo di impianto e algoritmo di controllo impostato):

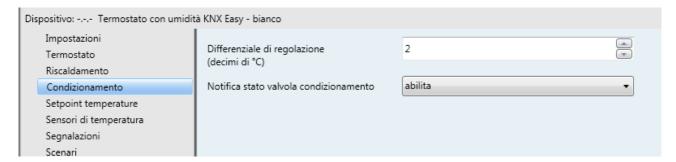


Fig. 6.1

6.1 Parametri

> 6.1.1 Differenziale di regolazione (decimi di °C)

Permette di impostare il valore del differenziale di regolazione dell'algoritmo di controllo a **due punti ON- OFF** del condizionamento, già citato nella sezione Algoritmi di controllo, che sottratto al valore del setpoint impostato determina il valore della soglia sotto la quale viene attivato l'impianto di condizionamento nel controllo a due punti. I valori impostabili sono:

- da 1 a 20 con passo 1, 2 (valore di default)

> 6.1.2 Seleziona impianto di condizionamento

Permette di dimensionare automaticamente i parametri di funzionamento (Banda proporzionale e Tempo di integrazione) dell'algoritmo proporzionale integrale a seconda dell'impianto di condizionamento selezionato. I valori impostabili sono:



- raffrescamento a soffitto (valore di default)
- ventilconvettore
- personalizzato

Selezionando il valore raffrescamento a soffitto, i parametri "Banda proporzionale" e "Tempo di integrazione (minuti)" saranno visibili ma non modificabili e visualizzeranno i valori 5.0 °C e 240.

Selezionando il valore **ventilconvettore**, i parametri "**Banda proporzionale**" e "**Tempo di integrazione** (**minuti)**" saranno visibili ma non modificabili e visualizzeranno i valori **4.0** °C e **90**.

Selezionando il valore **personalizzato**, i parametri **"Banda proporzionale"** e **"Tempo di integrazione (minuti)"** saranno sia visibili sia modificabili.

Non è necessario salvare in memoria il parametro "Seleziona impianto di condizionamento".

Il parametro "Banda proporzionale" permette di impostare la larghezza della banda proporzionale PWM dell'algoritmo di controllo proporzionale integrale PWM del condizionamento, già citato nella sezione Algoritmi di controllo, che sommato al valore del setpoint impostato determina il limite superiore della banda proporzionale utilizzata per il controllo proporzionale integrale. I valori impostabili sono:

- 1.0 °C
- 1.5 °C
- 2.0 °C (valore di default)
- 2.5 °C
- 3.0 °C
- 3.5 °C
- 4.0 °C
- 4.5 °C
- 5.0 °C
- 5.5 °C
- 6.0 °C
- 6.5 °C
- 7.0 °C
- 7.5 °C
- 8.0 °C - 8.5 °C
- 9.0 °C
- 9.5 °C
- 10.0°C

Il parametro **"Tempo di integrazione (minuti)"** permette di impostare il contributo dell'azione integrale nel controllo proporzionale integrale (Vedi sezione Algoritmi di controllo). I valori impostabili sono:

- da 1 minuto a 250 minuti con passo 1 più il valore "no integrale" (255), 60 (valore di default)

Selezionando il valore **no integrale**, la componente integrale è nulla e si ottiene l'effetto di un controllo proporzionale puro.

Il parametro "**Tempo di ciclo**" permette di impostare il valore del periodo entro il quale il dispositivo effettua la modulazione PWM, modificando il duty-cycle. I valori impostabili sono:

- 5 minuti
- 10 minuti
- 15 minuti
- 20 minuti (valore di default)
- 30 minuti
- 40 minuti
- 50 minuti
- 60 minuti

Nel caso l'algoritmo di controllo fosse fancoil, il formato dei comandi dell'elettrovalvola del condizionamento (impianto a 4 vie) è indipendente da quello di controllo della velocità del fancoil; la logica di controllo



dell'elettrovalvola quando l'algoritmo selezionato è fancoil è **due punti ON-OFF**. Attraverso l'oggetto di comunicazione *Commutazione valvola condizionamento* (Data Point Type: 1.001 DPT_Switch) il dispositivo invia i telegrammi di comando all'elettrovalvola del condizionamento.

Il parametro "Differenziale di regolazione valvola (decimi di °C)" permette di impostare il valore del differenziale di regolazione del controllo a due punti della elettrovalvola del funzionamento fancoil, già citato nella sezione Algoritmi di controllo. I valori impostabili sono:

- da 1 a 20 con passo 1, 2 (valore di default)

Il parametro "Differenziale di regolazione velocità 1 (decimi di °C)" permette di impostare il valore del differenziale di regolazione della prima velocità dell'algoritmo di controllo fancoil con controllo velocità ON-OFF o fancoil con controllo velocità continuo del condizionamento, già citato nel paragrafo Algoritmi di controllo; questo valore, sommato al valore "setpoint+ΔT_{valv}" determina il valore della soglia sotto la quale viene attivata la velocità 1 del fancoil.

I valori impostabili sono:

- da 0 a 20 con passo 1, 2 (valore di default)

impostando il valore $\mathbf{0}$, si ottiene la condizione " ΔT_1 cond= ΔT_{valv} " per cui il valore di soglia dell'attivazione della velocità 1 è "setpoint+ ΔT_{valv} " ed il valore di disattivazione è "setpoint".

Il parametro "Differenziale di regolazione velocità 2 (decimi di °C)" permette di impostare il valore del differenziale di regolazione della seconda velocità dell'algoritmo di controllo fancoil con controllo velocità ON-OFF o fancoil con controllo velocità continuo del condizionamento, già citato nel paragrafo Algoritmi di controllo; questo valore, sottratto al valore "setpoint+ $\Delta T_{valv+}\Delta T_{1\ cond}$ " determina il valore della soglia sotto la quale viene attivata la velocità 2 del fancoil. I valori impostabili sono:

- da 1 a 20 con passo 1, 2 (valore di default)

Il parametro "Differenziale di regolazione velocità 3 (decimi di °C)" permette di impostare il valore del differenziale di regolazione della terza velocità dell'algoritmo di controllo fancoil con controllo velocità ON-OFF o fancoil con controllo velocità continuo del condizionamento, già citato nel paragrafo Algoritmi di controllo; questo valore, sottratto al valore "setpoint+ $\Delta T_{valv}+\Delta T_{1\ cond}+\Delta T_{2\ cond}$ " determina il valore della soglia sotto la quale viene attivata la velocità 3 del fancoil. I valori impostabili sono:

- da 1 a 20 con passo 1, 2 (valore di default)

Quando, secondo l'algoritmo "fancoil con controllo velocità" il dispositivo deve attivare una qualsiasi velocità e la velocità 1 è attiva, è possibile inserire un ritardo tra l'istante in cui viene ricevuta la notifica di disattivazione della velocità 1 (o l'istante di invio comando disattivazione velocità 1 se le notifiche delle velocità fancoil sono disabilitate) e l'istante in cui viene inviato il comando di attivazione della nuova velocità; il parametro "Tempo di inerzia velocità 1 (secondi)" permette di definire l'entità del ritardo tra disattivazione velocità 1 ed attivazione nuova velocità. I valori impostabili sono:

- da 0 (valore di default) a 10 con passo 1

Quando, secondo l'algoritmo "fancoil con controllo velocità" il dispositivo deve attivare una qualsiasi velocità e la velocità 2 è attiva, è possibile inserire un ritardo tra l'istante in cui viene ricevuta la notifica di disattivazione della velocità 2 (o l'istante di invio comando disattivazione velocità 2 se le notifiche delle velocità fancoil sono disabilitate) e l'istante in cui viene inviato il comando di attivazione della nuova velocità; il parametro "Tempo di inerzia velocità 2 (secondi)" permette di definire l'entità del ritardo tra disattivazione velocità 1 ed attivazione nuova velocità. I valori impostabili sono:

- da **0 (valore di default)** a 10 con passo 1

Quando, secondo l'algoritmo "fancoil con controllo velocità" il dispositivo deve attivare una qualsiasi velocità e la velocità 3 è attiva, è possibile inserire un ritardo tra l'istante in cui viene ricevuta la notifica di



disattivazione della velocità 3 (o l'istante di invio comando disattivazione velocità 3 se le notifiche delle velocità fancoil sono disabilitate) e l'istante in cui viene inviato il comando di attivazione della nuova velocità; il parametro "**Tempo di inerzia velocità 3 (secondi)**" permette di definire l'entità del ritardo tra disattivazione velocità 3 ed attivazione nuova velocità. I valori impostabili sono:

da 0 (valore di default) a 10 con passo 1

Il parametro "Notifica stato valvola condizionamento" permette di abilitare il dispositivo alla ricezione delle notifiche dall'attuatore che comanda l'elettrovalvola del condizionamento; in questo modo, il dispositivo è in grado di ricevere il telegramma di avvenuta commutazione dell'elettrovalvola e di ripetere il comando qualora la commutazione non fosse avvenuta. I valori impostabili sono:

- disabilita
- abilita (valore di default)

selezionando il valore **disabilita**, si rende visibile il parametro **"Periodo di ripetizione comandi con notifica disabilitata"**; selezionando il valore **abilita**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Notifica stato valvola condizionamento** (Data Point Type: 1.001 DPT_Switch).

Al ripristino tensione bus, il dispositivo invia il comando di lettura stato (read request) tramite l'oggetto **Notifica stato valvola condizionamento** per potersi aggiornare sullo stato dell'elettrovalvola del condizionamento.

Con la notifica abilitata, dopo che il dispositivo invia il comando di commutazione all'elettrovalvola attende per un minuto del suo orologio che l'attuatore invii la notifica dell'avvenuta commutazione; se così non fosse, esso provvede ogni minuto ad inviare nuovamente il comando all'elettrovalvola fintantoché non viene ricevuta la notifica della corretta commutazione. Può capitare che, durante il normale funzionamento della termoregolazione, lo stato dell'attuatore possa essere modificato da un ente esterno al termostato che ne forza lo stato, modificandolo. Il dispositivo in questo caso ripete il comando di commutazione valvola per riallineare lo stato dell'attuatore con quello determinato dalla logica di controllo del termostato, innescando il processo di attesa conferma e ripetizione comando fino a conferma ricevuta. Allo stesso modo, se l'algoritmo di controllo sta lavorando in condizionamento e viene ricevuta la notifica di attivazione della valvola del riscaldamento, l'algoritmo viene immediatamente sospeso mentre viene inviato il comando di disattivazione elettrovalvola riscaldamento (innescando il processo di attesa conferma e ripetizione comando fino a conferma ricevuta) fino a quando l'anomalia non viene risolta.

Con le notifiche di stato dell'elettrovalvola del condizionamento disabilitate, può essere utile ripetere ciclicamente il comando all'attuatore che gestisce l'elettrovalvola in modo che qualora venisse perduto il primo telegramma di comando, uno dei successivi viene prima o poi ricevuto. Il parametro "Periodo di ripetizione comandi con notifica disabilitata" permette di definire l'intervallo di tempo dell'invio ciclico; i valori impostabili sono:

- nessuna ripetizione
- 1 minuto
- 2 minuti
- 3 minuti
- 4 minuti
- 5 minuti (valore di default)

Nel caso in cui l'algoritmo di controllo fosse fancoil, ancora più importante della notifica della valvola è la possibilità di ricevere notifiche sullo stato di attivazione delle velocità del fancoil. Abilitando le notifiche, il dispositivo è sempre a conoscenza dello stato delle velocità che comanda; infatti, se entro un minuto dall'invio del comando all'attuatore che gestisce una determinata velocità quest'ultimo non invia il riscontro dell'effettiva esecuzione del comando al termostato, esso si preoccupa di inviare nuovamente il comando ogni minuto fino a quando non riceve il corretto riscontro da parte dell'attuatore. Dato che non sempre vi sono nell'impianto attuatori dedicati a fancoil con uscite interbloccate meccanicamente, è necessario implementare a livello firmware la funzione di interblocco logico che permette di attivare una velocità del fancoil diversa da quella attiva solo se è stato ricevuta la corretta notifica da quest'ultima che è stata disattivata (fermo restando che le notifiche delle velocità siano abilitate); fintantoché il termostato non riceve la notifica della disattivazione della velocità attiva esso non invia il comando di attivazione della nuova velocità, per evitare che più avvolgimenti del fancoil vengano alimentati contemporaneamente, provocando la rottura del fancoil stesso. Il parametro "Notifica stato velocità fancoil" permette di abilitare il dispositivo alla ricezione delle notifiche dall'attuatore che comanda le velocità del fancoil. I valori impostabili sono:



- disabilita

- abilita (valore di default)

selezionando il valore disabilita, si rende visibile il parametro "Periodo di ripetizione comandi velocità fancoil" e gli oggetti di comunicazione Notifica stato fan V1 condizionamento, Notifica stato fan V2 condizionamento e Notifica stato fan V3 condizionamento (Data Point Type: 1.001 DPT_Switch). Al ripristino tensione bus, il dispositivo invia il comando di lettura stato (read request) tramite gli oggetti Notifica stato fan V1 condizionamento, Notifica stato fan V2 condizionamento, Notifica stato fan V3 condizionamento per potersi aggiornare sullo stato di attivazione delle velocità dal fancoil.

Il parametro "Periodo di ripetizione comandi velocità fancoil" permette di definire l'intervallo di tempo dell'invio ciclico alle velocità del fancoil; i valori impostabili sono:

- nessuna ripetizione
- 1 minuto
- 2 minuti
- 3 minuti
- 4 minuti
- 5 minuti (valore di default)

selezionando un qualsiasi valore diverso da **nessuna ripetizione**, i comandi vengono ripetuti su tutti gli oggetti di comunicazione delle velocità.



7 Menù "Setpoint temperature"

Nel menù **Setpoint temperature** sono presenti i parametri che permettono di configurare i valori dei setpoint delle varie modalità di termoregolazione dei due diversi tipi di funzionamento. La struttura del menu è la seguente:

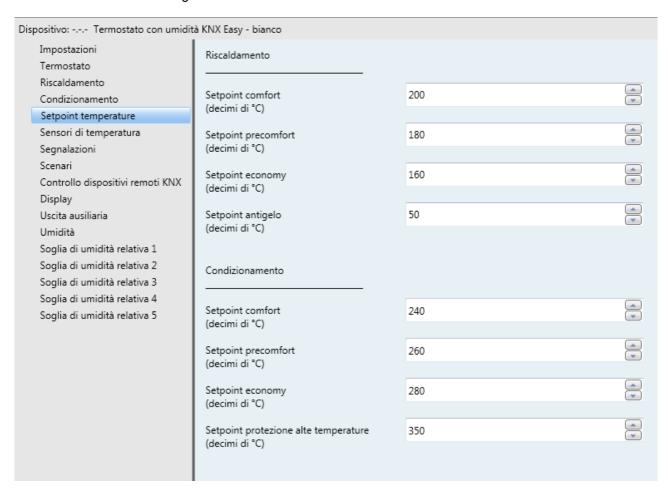


Fig. 7.1

7.1 Parametri

> 7.1.1 Sezione Riscaldamento

Il parametro "Setpoint comfort (decimi di °C)", visibile se il tipo di controllo autonomo o master/slave è modalità HVAC, permette di impostare il valore del setpoint della modalità COMFORT del tipo funzionamento RISCALDAMENTO; i valori impostabili sono:

da 50 a 400 con passo 1, 200 (valore di default)

Ricordiamo che, nell'impostare questo valore, esiste il vincolo che esso sia maggiore del valore impostato alla voce "Setpoint precomfort (decimi di °C)" del funzionamento riscaldamento. Si ricorda che questo valore può comunque essere sempre modificato dall'utente tramite relativo parametro

Si ricorda che questo valore può comunque essere sempre modificato dall'utente tramite relativo parametro del menù di navigazione locale del dispositivo.

Il parametro "Setpoint precomfort (decimi di °C)", visibile se il tipo di controllo autonomo o master/slave è modalità HVAC, permette di impostare il valore del setpoint della modalità PRECOMFORT del tipo funzionamento RISCALDAMENTO; i valori impostabili sono:

da 50 a 400 con passo 1, 180 (valore di default)



Ricordiamo che, nell'impostare questo valore, esiste il vincolo che esso sia compreso tra il valore impostato alla voce "Setpoint comfort (decimi di °C)" e il valore impostato alla voce "Setpoint economy (decimi di °C)"del funzionamento riscaldamento.

Si ricorda che questo valore può comunque essere sempre modificato dall'utente tramite relativo parametro del menù di navigazione locale del dispositivo.

Il parametro "Setpoint economy (decimi di °C)", visibile se il tipo di controllo autonomo o master/slave è modalità HVAC, permette di impostare il valore del setpoint della modalità ECONOMY del tipo funzionamento RISCALDAMENTO; i valori impostabili sono:

- da 50 a 400 con passo 1, 160 (valore di default)

Ricordiamo che, nell'impostare questo valore, esiste il vincolo che esso sia compreso tra il valore impostato alla voce "Setpoint precomfort (decimi di °C)" e il valore impostato alla voce "Setpoint antigelo (decimi di °C)" del funzionamento riscaldamento.

Si ricorda che questo valore può comunque essere sempre modificato dall'utente tramite relativo parametro del menù di navigazione locale del dispositivo.

Il parametro "Setpoint di funzionamento (decimi di °C)", visibile se il tipo di controllo autonomo o master/slave è setpoint, permette di impostare il valore del setpoint di funzionamento del tipo funzionamento RISCALDAMENTO; i valori impostabili sono:

- da 50 a 400 con passo 1, 200 (valore di default)

Si ricorda che questo valore può comunque essere sempre modificato dall'utente tramite relativo parametro del menù di navigazione locale del dispositivo.

Il parametro "Setpoint antigelo (decimi di °C)", visibile se il tipo di controllo autonomo o master/slave è modalità HVAC, permette di impostare il valore del setpoint della modalità OFF del tipo funzionamento RISCALDAMENTO; i valori impostabili sono:

da 20 a 70 con passo 1, 50 (valore di default)

Ricordiamo che, nell'impostare questo valore, esiste il vincolo che esso sia minore del valore impostato alla voce "Setpoint economy (decimi di °C)" del funzionamento riscaldamento.

Si ricorda che questo valore può comunque essere sempre modificato dall'utente tramite relativo parametro del menù di navigazione locale del dispositivo.

Il parametro "Setpoint antigelo dopo spegnimento manuale (decimi di °C)", visibile se il tipo di controllo autonomo o master/slave è setpoint, permette di impostare il valore del setpoint del tipo funzionamento RISCALDAMENTO quando il dispositivo (in funzionamento slave) viene spento manualmente dall'utente; i valori impostabili sono:

- da 20 a 70 con passo 1, 50 (valore di default)

Si ricorda che questo valore può comunque essere sempre modificato dall'utente tramite relativo parametro del menù di navigazione locale del dispositivo.

> 7.1.2 Sezione Condizionamento

Il parametro "Setpoint comfort (decimi di °C)", visibile se il tipo di controllo autonomo o master/slave è modalità HVAC, permette di impostare il valore del setpoint della modalità COMFORT del tipo funzionamento CONDIZIONAMENTO; i valori impostabili sono:

da 50 a 400 con passo 1, 240 (valore di default)

Ricordiamo che, nell'impostare questo valore, esiste il vincolo che esso sia minore del valore impostato alla voce "Setpoint precomfort (decimi di °C)" del funzionamento condizionamento.



Si ricorda che questo valore può comunque essere sempre modificato dall'utente tramite relativo parametro del menù di navigazione locale del dispositivo.

Il parametro "Setpoint precomfort (decimi di °C)", visibile se il tipo di controllo autonomo o master/slave è modalità HVAC, permette di impostare il valore del setpoint della modalità PRECOMFORT del tipo funzionamento CONDIZIONAMENTO; i valori impostabili sono:

da 50 a 400 con passo 1, 260 (valore di default)

Ricordiamo che, nell'impostare questo valore, esiste il vincolo che esso sia compreso tra il valore impostato alla voce "Setpoint comfort (decimi di °C)" e il valore impostato alla voce "Setpoint economy (decimi di °C)" del funzionamento condizionamento.

Si ricorda che questo valore può comunque essere sempre modificato dall'utente tramite relativo parametro del menù di navigazione locale del dispositivo.

Il parametro "Setpoint economy (decimi di °C)", visibile se il tipo di controllo autonomo o master/slave è modalità HVAC, permette di impostare il valore del setpoint della modalità ECONOMY del tipo funzionamento CONDIZIONAMENTO; i valori impostabili sono:

- da 50 a 400 con passo 1, 280 (valore di default)

Ricordiamo che, nell'impostare questo valore, esiste il vincolo che esso sia compreso tra il valore impostato alla voce "Setpoint precomfort (decimi di °C)" e il valore impostato alla voce "Setpoint protezione alte temperature (decimi di °C)" del funzionamento condizionamento.

Si ricorda che questo valore può comunque essere sempre modificato dall'utente tramite relativo parametro del menù di navigazione locale del dispositivo.

Il parametro "Setpoint di funzionamento (decimi di °C)", visibile se il tipo di controllo autonomo o master/slave è setpoint, permette di impostare il valore del setpoint di funzionamento del tipo funzionamento CONDIZIONAMENTO; i valori impostabili sono:

- da 50 a 400 con passo 1, 240 (valore di default)

Si ricorda che questo valore può comunque essere sempre modificato dall'utente tramite relativo parametro del menù di navigazione locale del dispositivo.

Il parametro "**Setpoint protezione alte temperature (decimi di °C)**", visibile se il tipo di controllo autonomo o master/slave è modalità HVAC, permette di impostare il valore del setpoint della modalità OFF del tipo funzionamento CONDIZIONAMENTO; i valori impostabili sono:

- da 300 a 400 con passo 1, 350 (valore di default)

Ricordiamo che, nell'impostare questo valore, esiste il vincolo che esso sia maggiore del valore impostato alla voce "Setpoint economy (decimi di °C)" del funzionamento condizionamento.
Si ricorda che questo valore può comunque essere sempre modificato dall'utente tramite relativo parametro del menù di navigazione locale del dispositivo.

Il parametro "Setpoint protezione alte temperat. dopo spegnimento manuale (decimi di °C)" visibile se il tipo di controllo autonomo o master/slave è setpoint, permette di impostare il valore del setpoint del tipo funzionamento CONDIZIONAMENTO quando il dispositivo (in funzionamento slave) viene spento manualmente dall'utente; i valori impostabili sono:

- da 300 a 400 con passo 1, **350 (valore di default)**

Si ricorda che questo valore può comunque essere sempre modificato dall'utente tramite relativo parametro del menù di navigazione locale del dispositivo.



> 7.1.3 Riattiva dispositivo dopo spegnimento manuale attraverso

Quando il dispositivo è in modalità SLAVE, non è possibile modificare da locale la modalità HVAC o il setpoint memorizzato se non con la funzione di spegnimento manuale; all'utente è comunque concesso, attraverso i tasti UP e DOWN, di forzare temporaneamente il setpoint attivo per poter personalizzare la temperatura dell'ambiente. Tuttavia l'intervallo di regolazione nell'intorno del setpoint attivo non è illimitato ma fisso e pari \pm 3.0 °C. Tale valore è espresso in °C; se l'unità di misura del display è °F l'intervallo di variazione viene convertito in gradi Fahrenheit (\pm 3.0 °C \rightarrow \pm 37.4 °F). In entrambe i casi, la variazione massima possibile è quella definita da questo valore.

Dato che i valori del setpoint possono essere modificati potenzialmente anche attraverso il menu locale e da remoto (indipendentemente dal tipo di controllo master/slave o autonomo), se ad un setpoint viene applicata una forzatura momentanea e viene ricevuto da bus (se il tipo di controllo è setpoint) o da locale il valore di tale setpoint, il dispositivo annulla la forzatura mantenendo solamente il nuovo valore.

ESEMPIO: il tipo di controllo del dispositivo è setpoint, il setpoint attivo è 21 °C ed è attiva una forzatura momentanea di +0.5 °C (setpoint risultante attivo 21.5 °C):

 se il dispositivo riceve un nuovo valore del setpoint pari a 22 °C, la forzatura viene annullata ed il setpoint attivo risultante è pari 22 °C

Se il funzionamento del dispositivo è slave, non è possibile modificare la modalità HVAC da locale (se tipo di controllo slave è modalità HVAC) oppure modificare oltre un certo limite il setpoint di funzionamento (se tipo di controllo slave è setpoint); vi sono alcune applicazioni, come quella alberghiera, in cui è richiesto che il termostato funzioni da slave è che il cliente possa solamente modificare di poco il setpioint di funzionamento oppure spegnere il dispositivo. Lo spegnimento del dispositivo comporta l'impostazione della modalità HVAC OFF (se tipo di controllo slave è modalità HVAC) oppure l'impostazione del setpoint di BUILDING PROTECTION (se tipo di controllo slave è setpoint); la funzione si attiva premendo il tasto MODE.

Il parametro "Riattiva dispositivo dopo spegnimento manuale attraverso" permette di definire quale condizione consente la disattivazione dello spegnimento del dispositivo da menu locale; i valori impostabili sono:

solo comando locale

(valore di default)

- comando locale o comandi remoti

impostando **solo comando locale**, tutti i comandi remoti di impostazione modalità HVAC o modifica setpoint ricevuti dal dispositivo master vengono sospesi ed attuati quando lo spegnimento locale viene disattivato; impostando **comando locale o comandi remoti**, tutti i comandi remoti di impostazione modalità HVAC o modifica setpoint vengono attuati e comportano la disattivazione dello spegnimento locale. Il passaggio dal funzionamento slave ad autonomo attraverso comando bus o menu locale comporta, in ogni caso, la disattivazione della funzione.

Se il dispositivo è autonomo e il tipo di controllo è setpoint, è sempre possibile "spegnere" il dispositivo (impostazione del setpoint di BUILDING PROTECTION) con la pressione del tasto MODE. Come nel caso slave, se i comandi remoti sono abilitati (altrimenti la disattivazione avviene sempre da menu locale), il parametro "Riattiva dispositivo dopo spegnimento manuale attraverso" permette di definire quale condizione consente la disattivazione dello spegnimento del dispositivo da menu locale.



8 Menù "Sensori di temperatura"

Nel menù **Sensori di temperatura** sono presenti i parametri che permettono di configurare il funzionamento della sonda interna del dispositivo della potenziale sonda esterna NTC. La struttura del menu è la seguente:

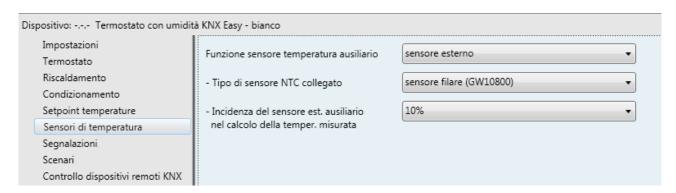


Fig. 8.1

8.1 Parametri

> 8.1.1 Funzione sensore temperatura ausiliario

Il parametro "Funzione sensore temperatura ausiliario" permette di configurare l'ingresso della sensore ausiliario per collegare un sensore di temperatura NTC per la misurazione della temperatura ambiente o della temperatura a pavimento; per lo svolgimento di tale funzione, vengono utilizzati i morsetti dell'Ingresso sensore ausiliario. I valori impostabili sono:

- disabilitato (valore di default)

- sensore esterno
- sensore a pavimento

selezionando il valore sensore esterno, si rendono visibili i parametri "Tipo di sensore NTC collegato" e "Incidenza del sensore est. ausiliario nel calcolo della temper. misurata".

Selezionando il valore sensore a pavimento, si rendono visibili i parametri "Tipo di sensore NTC collegato" e "Valore soglia di allarme temperatura (decimi di °C)".

Al dispositivo possono essere connessi diversi sensori di temperatura; data la diversa caratteristica di ciascun trasduttore, il parametro "Tipo di sensore NTC collegato" permette di definire quale tra i possibili sensori verrà connesso ai contatti del dispositivo, in modo da potersi interfacciare correttamente con il sensore stesso; i valori impostabili sono:

- sensore filare (GW10800) (valore di default)

- sensore da incasso 1 modulo (GW1x900)

Una volta abilitato l'ingresso sensore ausiliario per il sensore di temperatura esterno, la temperatura misurata non sarà unicamente determinata dal sensore a bordo del dispositivo, ma essa sarà determinata dalla media pesata tra il valore misurato dal sensore a bordo del dispositivo e il valore misurato dal sensore esterno ausiliario NTC. Il parametro "Incidenza del sensore sonda est. ausiliario nel calcolo della temper. misurata" permette di determinare l'incidenza del valore misurato dalla sensore esterno ausiliario nel calcolo della temperatura misurata, che va da un minimo del 10% ad un massimo del 100% (valore misurato sensore esterno = temperatura misurata).

La formula completa per il calcolo della temperatura è:

 $T_{misurata}$ = + $T_{sensore\ esterno\ ausiliario}$ x Incidenza_{sensore\ esterno\ ausiliario}+ $T_{sensore\ dispositivo}$ x (100%-Incidenza_{sensore\ esterno\ ausiliario}). I valori che il parametro può assumere sono:


da 10% (valore di default) a 100% con passo 10%



Nel caso in cui venisse rilevato un malfunzionamento del sensore di temperatura esterno, il contributo dato dal sensore viene escluso dal calcolo della temperatura misurata (che dipenderebbe esclusivamente dal valore misurato dal sensore a bordo).

Il parametro "Valore soglia di allarme temperatura (decimi di °C)" permette di definire la temperatura limite a pavimento sopra la quale il dispositivo blocca il riscaldamento poiché la temperatura dei tubi è troppo elevata e potrebbe causare danni (allarme temperatura); il valore di temperatura del pavimento viene rilevata attraverso il sensore NTC connesso al dispositivo sui contatti dell'ingresso sensore ausiliario. I valori impostabili sono:

- da 150 a 1000 con passo 1, 500 (valore di default)



La soglia di isteresi dell'allarme temperatura del pavimento che, sottratta al valore di soglia allarme temperatura determina il valore sotto il quale viene riattivato l'impianto di riscaldamento, è fissa e pari a 2 °C. Nel caso in cui venisse rilevato un malfunzionamento del sensore di temperatura a pavimento, viene immediatamente attivato l'allarme temperatura (che cessa una volta che il sensore a pavimento riprende il funzionamento normale).

In caso di allarme temperatura pavimento l'icona "Riscaldamento" lampeggia.

9 Menù "Segnalazioni"

Nel menù **Segnalazioni** sono presenti i parametri che permettono di impostare le condizioni di invio delle segnalazioni che il dispositivo invia tramite telegrammi bus.

La struttura del menu è la seguente:

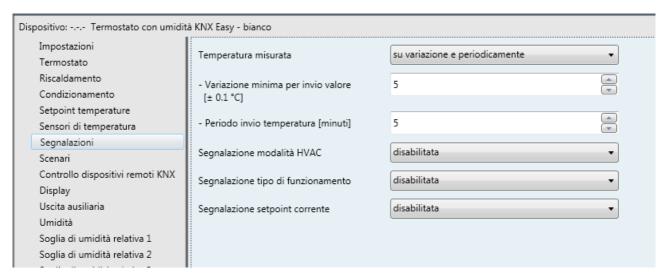


Fig. 9.1



9.1 Parametri

> 9.1.1 Temperatura misurata

Permette di definire le condizioni di invio del valore di temperatura misurato dal dispositivo (che può essere influenzato o meno dalla sonda esterna); i valori impostabili sono:

non inviare

(valore di default)

- invia solo su richiesta
- invia su variazione
- invia periodicamente
- invia su variazione e periodicamente

Selezionando un qualsiasi valore diverso da **non inviare**, si rendono visibili l'oggetto di comunicazione *Temperatura misurata* (Data Point Type: 9.001 DPT_Temp). Selezionando il valore **invia su variazione** o **invia su variazione e periodicamente**, si rende visibile in aggiunta il parametro "Variazione minima temperatura per invio valore [± 0.1°C]" mentre selezionando il valore **invia periodicamente** o **invia su variazione e periodicamente** si rende visibile il parametro "Periodo invio temperatura [minuti]".

Selezionando il valore **invia solo su richiesta**, nessun nuovo parametro viene abilitato, poiché l'invio del valore della temperatura non viene inviato spontaneamente dal dispositivo; solo a fronte di una richiesta di lettura stato (read request), esso invia al richiedente il telegramma di risposta al comando ricevuto (response) che porta l'informazione del valore della temperatura misurata.

> 9.1.2 Variazione minima temperatura per invio valore [± 0.1 °C]

Visibile se la temperatura viene inviata su variazione, permette di definire la variazione minima della temperatura, rispetto all'ultimo valore di temperatura inviato, che generi l'invio spontaneo del nuovo valore misurato; i valori impostabili sono:

- da 1 a 10 con passo 1, 5 (valore di default)

9.1.3 Periodo invio temperatura [minuti]

Visibile se la temperatura viene inviata periodicamente, permette di definire il periodo con cui vengono inviati spontaneamente i telegrammi di segnalazione temperatura misurata; i valori impostabili sono:

- da 1 a 255 con passo 1, 5 (valore di default)

9.1.4 Segnalazione modalità HVAC

Il parametro "Segnalazione modalità HVAC" permette di abilitare ed impostare le condizioni di invio delle segnalazioni della modalità HVAC tramite l'oggetto di comunicazione Segnalazione modalità HVAC (Data Point Type: 20.102 DPT HVACMode). I valori impostabili sono:

- disabilitata (valore di default)

- invia solo su richiesta
- invia su variazione

Selezionando il valore **invia solo su richiesta**, le segnalazioni della modalità HVAC non vengono inviate spontaneamente dal dispositivo tramite l'oggetto di comunicazione **Segnalazione modalità HVAC**; solo a fronte di una richiesta di lettura stato (read request) esso invia al richiedente il telegramma di risposta al comando ricevuto (response) che porta l'informazione della modalità HVAC impostata sul dispositivo. Selezionando il valore **invia su variazione**, le segnalazioni della modalità HAVC vengono inviate spontaneamente dal dispositivo tramite l'oggetto di comunicazione **Segnalazione modalità HVAC**, ogni volta che avviene una variazione della modalità stessa. A seguito di un ripristino tensione bus, è opportuno inviare la segnalazione della modalità attiva in modo di aggiornare eventuali dispositivi collegati.



> 9.1.5 Segnalazione tipo di funzionamento

Il parametro "Segnalazione tipo di funzionamento" permette abilitare e di impostare le condizioni di invio delle segnalazioni del tipo di funzionamento (Riscaldamento/Condizionamento) impostato sul dispositivo tramite telegramma bus sull'oggetto di comunicazione Segnalazione tipo funzionamento (Data Point Type: 1.100 DPT_Heat/Cool). I valori impostabili sono:

- disabilitata (valore di default)

- invia solo su richiesta
- invia su variazione

Selezionando il valore **invia solo su richiesta**, le segnalazioni del tipo di funzionamento impostato sul dispositivo non vengono inviate spontaneamente dal dispositivo tramite l'oggetto di comunicazione **Segnalazione tipo funzionamento**; solo a fronte di una richiesta di lettura stato (read request) esso invia al richiedente il telegramma di risposta al comando ricevuto (response) che porta l'informazione del tipo di funzionamento impostato sul dispositivo.

Selezionando il valore **invia su variazione**, le segnalazioni del tipo di funzionamento impostato sul dispositivo vengono inviate spontaneamente dal dispositivo tramite l'oggetto di comunicazione **Segnalazione tipo funzionamento**, ogni volta che avviene una variazione del funzionamento stesso. A seguito di un ripristino tensione bus, è opportuno inviare la segnalazione del tipo di funzionamento attivo in modo di aggiornare eventuali dispositivi collegati.

> 9.1.6 Segnalazione setpoint corrente

Il parametro "Segnalazione setpoint corrente" permette abilitare e di impostare le condizioni di invio delle segnalazioni del valore del setpoint corrente impostato sul dispositivo tramite telegramma bus sull'oggetto di comunicazione Segnalazione setpoint corrente (Data Point Type: 9.001 DPT_Temp). I valori impostabili sono:

- disabilitata (valore di default)

- invia solo su richiesta
- invia su variazione

Selezionando il valore **invia solo su richiesta**, le segnalazioni del setpoint attivo sul dispositivo non vengono inviate spontaneamente dal dispositivo tramite l'oggetto di comunicazione **Segnalazione setpoint corrente**; solo a fronte di una richiesta di lettura stato (read request) esso invia al richiedente il telegramma di risposta al comando ricevuto (response) che porta l'informazione del setpoint impostato sul dispositivo. Selezionando il valore **invia su variazione**, le segnalazioni del setpoint attivo sul dispositivo vengono inviate spontaneamente dal dispositivo tramite l'oggetto di comunicazione **Segnalazione setpoint corrente**, ogni volta che avviene una variazione del setpoint stesso (anche a seguito di una forzatura temporanea). A seguito di un ripristino tensione bus, è opportuno inviare la segnalazione del setpoint attivo in modo di aggiornare eventuali dispositivi collegati.



10 Menù "Scenari"

La funzione scenari permette di replicare una determinata condizione precedentemente memorizzata a fronte della ricezione del comando di esecuzione scenario.

La struttura del menu è la seguente:

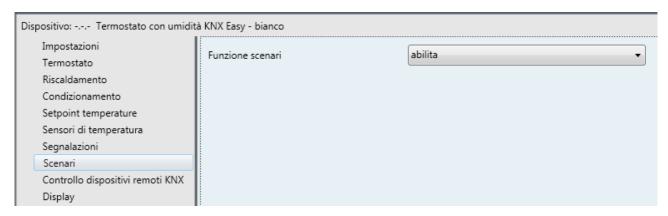


Fig. 10.1

10.1 Parametri

> 10.1.1 Funzione scenari

Il parametro "Funzione scenari" permette di attivare e configurare la funzione rendendo visibili i diversi parametri di configurazione della funzione e il relativo oggetto di comunicazione **Scenario termostato** (Data Point Type: 18.001 DPT_SceneControl).

La funzione scenari permette di impartire al dispositivo due possibili comandi:

- esecuzione scenario, ossia un comando di portarsi in una condizione determinata
- apprendimento scenario, ossia un comando di memorizzazione dello stato attuale (nell'istante in cui viene ricevuto il comando) di diversi parametri funzionali del dispositivo definiti in fase di configurazione.

Questa funzione mette a disposizione 8 scenari, per cui il dispositivo può memorizzare/riprodurre 8 condizioni differenti di tali parametri funzionali. I valori impostabili sono:

- disabilita (valore di default)
- abilita

selezionando il valore **abilita**, si rende visibili l'oggetto di comunicazione **Scenario termostato**, attraverso il quale vengono ricevuti i telegrammi di esecuzione/memorizzazione degli scenari.

Il valore numerico che permette di identificare e di conseguenza eseguire/memorizzare gli scenari va da 0 (scenario 1) a 7 (scenario 8).

Il termostato ha diversi parametri che possono cambiare durante il suo funzionamento; quelli che sono interessati dalla funzione scenario sono: modalità HVAC (o setpoint di funzionamento), tipo funzionamento e forzatura temperatura.



11 Menù "Controllo dispositivi remoti KNX"

Nel menù **Controllo dispositivi remoti KNX** sono presenti i parametri che permettono abilitare e definire il controllo di dispositivi remoti, utilizzando il dispositivo come visualizzatore dei parametri degli elementi remoti.



Fig. 11.1

11.1 Parametri

> 11.1.1 Controllo remoto dispositivi di termoregolazione KNX

Qualora l'impianto in cui il dispositivo è installato fosse già dotato di uno o più elementi con una logica di controllo propria (per esempio Sonda di termoregolazione KNX), il termostato può essere utilizzato anche come unità di visualizzazione ed impostazione parametri di funzionamento, demandando il controllo delle valvole agli altri elementi. Il parametro "Controllo remoto dispositivi di termoregolazione KNX" permette di definire se e quanti elementi esterni con logica di controllo propria possono essere controllati; i valori impostabili sono:

- disabilitato (valore di default)
- abilita 1 dispositivo
- abilita 2 dispositivo
- abilita 3 dispositivo
- abilita 4 dispositivo

in base al valore selezionato a questo parametri, si rendono visibili i parametri "Controlla dispositivo 1 con", "Controlla dispositivo 2 con", "Controlla dispositivo 3 con", "Controlla dispositivo 4 con"; questi parametri permettono di definire se il termostato controlla il dispositivo associato attraverso un unico setpoint oppure attraverso la modifica della modalità HVAC attiva. I valori impostabili sono:

- modalità HVAC (valore di default)
- setpoint

selezionando il valore **modalità HVAC**, per ciascun dispositivo si rendono visibili gli oggetti di comunicazione **Dispositivo X - Invio modalità HVAC** (Data Point Type: 20.102 DPT_HVACMode), **Dispositivo X - Notifica modalità HVAC** (Data Point Type: 20.102 DPT_HVACMode), **Dispositivo X - Invio tipo di funzionamento** (Data Point Type: 1.100 DPT_Heat/Cool), **Dispositivo X - Notifica tipo di funzionamento** (Data Point Type: 1.100 DPT_Heat/Cool), **Dispositivo X - Notifica setpoint** (Data Point Type: 9.001 DPT_Temp) e **Dispositivo X - Notifica temperatura misurata** (Data Point Type: 9.001 DPT_Temp);

selezionando il valore **setpoint**, per ciascun dispositivo si rendono visibili gli oggetti di comunicazione **Dispositivo X - Invio setpoint** (Data Point Type: 9.001 DPT_Temp), **Dispositivo X - Notifica setpoint** (Data Point Type: 9.001 DPT_Temp), **Dispositivo X - Invio tipo di funzionamento** (Data Point Type: 1.100



DPT_Heat/Cool), *Dispositivo X - Notifica tipo di funzionamento* (Data Point Type: 1.100 DPT_Heat/Cool) e *Dispositivo X - Notifica temperatura misurata* (X = 1 .. 4) (Data Point Type: 9.001 DPT_Temp).

L'oggetto di comunicazione *Dispositivo X - Notifica temperatura misurata* permette al dispositivo di ricevere e visualizzare a display la temperatura misurata dalla potenziale sonda KNX associata all'dispositivo X.

L'oggetto di comunicazione *Dispositivo X - Notifica tipo di funzionamento* permette al dispositivo di ricevere e visualizzare a display il tipo di funzionamento attivo sulla potenziale sonda KNX associata all'dispositivo X.

L'oggetto di comunicazione *Dispositivo X - Notifica modalità HVAC* permette al dispositivo di ricevere e visualizzare a display la modalità HVAC attiva sulla potenziale sonda KNX associata all'dispositivo X.

L'oggetto di comunicazione *Dispositivo X - Notifica setpoint* permette al dispositivo di ricevere e visualizzare a display il setpoint di funzionamento attivo sulla potenziale sonda KNX associata all'dispositivo X.

Per tutti gli oggetti di notifica sopra citati, prevedere al ripristino tensione bus l'invio del comando di lettura stato (read request) per poter aggiornare le relative informazioni.

L'oggetto di comunicazione *Dispositivo X - Invio tipo di funzionamento* permette al dispositivo di inviare alla potenziale sonda KNX associata all'dispositivo X il tipo di funzionamento da utilizzare.

L'oggetto di comunicazione *Dispositivo X - Invio modalità HVAC* permette al dispositivo di inviare alla potenziale sonda KNX associata all'dispositivo X la modalità HVAC da utilizzare.

L'oggetto di comunicazione *Dispositivo X - Invio setpoint* permette al dispositivo di inviare alla potenziale sonda KNX associata all'dispositivo X il setpoint di funzionamento da utilizzare.

12 Ingresso ausiliario

Il dispositivo è dotato di due morsetti per la connessione di un contatto libero da potenziale che può essere utilizzato come contatto finestra.

Al verificarsi della condizione finestra aperta (contatto aperto), il termostato si pone nella modalità HVAC OFF/Building Protection se il tipo di controllo autonomo o master/slave è **modalità HVAC** oppure impostare il setpoint di BUILDING PROTECTION se il tipo di controllo autonomo o maser/slave è **setpoint**; al ripristino della condizione finestra chiusa (contatto chiuso), il termostato si riporterà nelle condizioni in cui si trovava in precedenza o eseguirà i comandi con priorità inferiore ricevuti quando la finestra era aperta.



13 Menù "Uscita ausiliaria"

Il dispositivo è dotato di un relè con contatto in scambio che può essere utilizzato per il controllo dell'elettrovalvola del riscaldamento (o riscaldamento/condizionamento se la logica di controllo è comune) o del condizionamento del termostato.

Nel menù **Uscita ausiliaria** sono presenti i parametri che permettono di impostare il funzionamento dell'uscita ausiliaria.

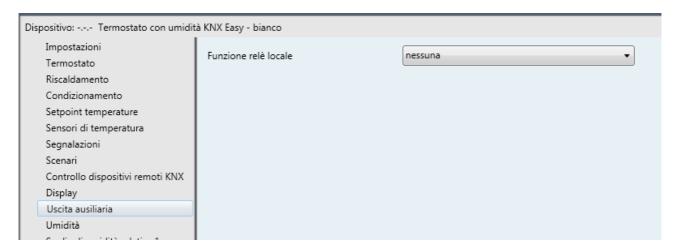


Fig. 13.1

13.1 Parametri

> 13.1.1 Funzionamento relè locale

Il parametro **"Funzione relè locale"** permette di definire come viene utilizzato il relè locale del dispositivo; esso può essere dedicato al comando dell'elettrovalvola del riscaldamento o del condizionamento. I valori impostabili sono:

- disabilitato (valore di default)

- gestione valvola riscaldamento
- gestione valvola condizionamento
- gestione valvola riscaldamento/condizionamento

selezionando un qualsiasi valore diverso da **disabilitato**, gli oggetti di comunicazione di comando elettrovalvola (*Commutazione valvola riscaldamento*, *Commutazione valvola risc/cond*, *Commutazione valvola condizionamento* a seconda dell'opzione selezionata) e di notifica stato elettrovalvola (*Notifica stato valvola riscaldamento*, *Notifica stato valvola risc/cond*, *Notifica stato valvola condizionamento* a seconda dell'opzione selezionata) verranno ignorati anche se collegati, poiché solo il dispositivo comanderà il relè di uscita e non ha necessità di ricevere la notifica di commutazione via bus poiché è a conoscenza dello stato del proprio relè.

Se l'uscita viene controllata dal termostato, le notifiche delle elettrovalvole vengono ignorate ed il comando non viene ripetuto periodicamente (via database devono essere scaricate queste condizioni).



14 Menù "Display"

La struttura del menu è la seguente:

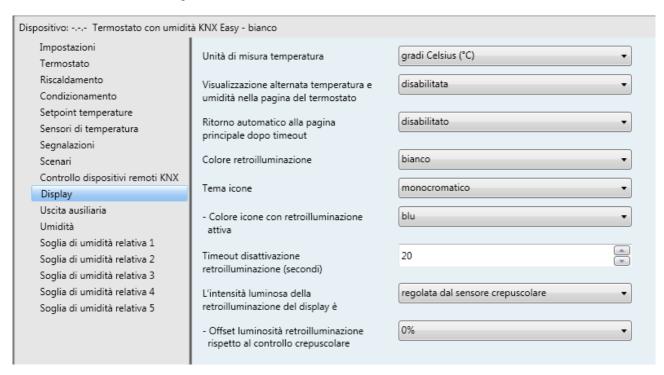


Fig. 14.1

14.1 Parametri

14.1.1 Unità di misura temperatura

Permette di definire l'unità di misura della temperatura visualizzata a display; i valori impostabili sono:

- gradi Celsius (°C) (valore di default)
- gradi Fahrenheit (°F)

> 14.1.2 Visualizzazione alternata temperatura e umidità nella pagina del termostato

Per comodità, è possibile visualizzare l'umidità relativa misurata direttamente nella pagina del termostato (se la funzione è abilitata); tale valore viene alternato alla temperatura misurata. Il parametro "Visualizzazione alternata umidità relativa/temperatura nella pagina del termostato" permette abilitare e definire il tempo di permanenza del valore di umidità relativa e quello di temperatura misurata. I valori impostabili sono:

- disabilitata (valore di default)
- umidità relativa 1s/temperatura 4s
- umidità relativa 2s/temperatura 3s

> 14.1.3 Ritorno automatico alla pagina principale dopo timeout

Permette di abilitare il ritorno automatico alla pagina principale ed allo stesso tempo definisce la pagina principale stessa; i valori impostabili sono:



disabilitato

(valore di default)

- abilita ritorno alla pagina del termostato
- abilita ritorno alla pagina dell'dispositivo 1
- abilita ritorno alla pagina dell'dispositivo 2
- abilita ritorno alla pagina dell'dispositivo 3
- abilita ritorno alla pagina dell'dispositivo 4
- abilita ritorno alla pagina dell'umidità

Selezionando un qualsiasi valore diverso da **disabilitato**, si rende visibile il parametro "**Periodo di inattività** per ritorno automatico alla pagina principale".

Il parametro "Periodo di inattività per ritorno automatico alla pagina principale" permette di definire la durata del periodo di inattività dell'utente sul dispositivo prima che venga visualizzata in automatico la pagina definita come "principale"; i valori impostabili sono:

- da "5 secondi" a "120 secondi" con passo 1 secondo, 30 secondi (valore di default)

> 14.1.4 Colore retroilluminazione

Il display è dotato di retroilluminazione e questo parametro permette di definire il colore della retroilluminazione (sfondo) del display. I valori impostabili sono:

- bianco

(valore di default)

- giallo
- magenta
- rosso
- turchese
- verde
- blu
- red/blue
- nessuna retroilluminazione

Selezionando un qualsiasi valore diverso da **nessuna retroilluminazione**, si rendono visibili i parametri "Timeout disattivazione retroilluminazione (secondi)" e "L'intensità luminosa della retroilluminazione del display è".

Selezionando il valore **red/blue**, le icone sono nere e lo sfondo è monocromatico bianco in condizioni di riposo (valvole riscaldamento e condizionamento disattive) per poi diventare di colore rosso se deve essere attivato l'impianto di riscaldamento o blu se deve essere attivato quello di condizionamento (anche prima dell'effettivo comando ed accensione dell'impianto).

Selezionando il valore bianco, in aggiunta si rende visibile il parametro "Tema icone".

> 14.1.5 Tema icone

Se il colore della retroilluminazione selezionato è **bianco**, è possibile selezionare diverse tipologie di temi di colore con i quali vengono rappresentate le diverse icone visualizzate a display quando la retroilluminazione è attiva; se la retroilluminazione non è bianca, allora il tema delle icone è MONOCROMATICO e NERO. Il parametro "**Tema icone**" permette di selezionare il tema con il quale vengono rappresentate le icone con retroilluminazione bianca attiva; i valori impostabili sono:

- monocromatico

(valore di default)


- tema 1
- tema 2
- tema 3
- tema 4
- tema 5



Selezionando il valore **monocromatico**, si rende visibile il parametro **"Colore icone con retroilluminazione attiva"** che permette di personalizzare il colore delle icone con tema monocromatico e retroilluminazione bianca attiva; se la retroilluminazione è disattiva, tutte le icone sono nere. I valori impostabili sono:

- giallo
- magenta
- rosso
- turchese
- verde
- blu (valore di default)
- nero

Di seguito il set di colori disponibili:

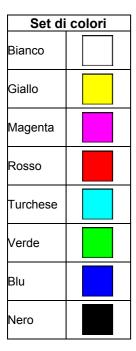

> 14.1.6 Timeout disattivazione retroilluminazione (secondi)

La retroilluminazione si attiva alla pressione di un qualsiasi pulsante per poi spegnersi automaticamente dopo un determinato periodo d'inattività (risparmio energetico). Il parametro "Timeout disattivazione retroilluminazione (secondi)" permette di impostare la durata minima del tempo di inattività dell'utente sul dispositivo (pressione dei pulsanti locali) prima che la retroilluminazione si disattivi automaticamente. Quando la retroilluminazione si disattiva, le icone sono tutte rappresentate in NERO indipendentemente dal tema selezionato. I valori impostabili sono:

- da 10 a 180 con passo 1, 20 (valore di default)

> 14.1.7 L'intensità luminosa della retroilluminazione del display è

L'intensità luminosa della retroilluminazione può essere definita dall'utente oppure dipendere dal valore di luminosità dell'ambiente in cui il dispositivo è installato, rilevata dal sensore crepuscolare interno. Il parametro "L'intensità luminosa della retroilluminazione del display è" permette di definire come viene gestita l'intensità della retroilluminazione; i valori impostabili sono:

impostabile manualmente



- regolata dal sensore crepuscolare (valore di default)

selezionando il valore **impostabile manualmente**, si rende visibile il parametro **"Valore percentuale intensità luminosa retroilluminazione"**; selezionando il valore **regolata dal sensore crepuscolare**, si rende visibile il parametro **"Offset luminosità retroilluminazione rispetto al controllo crepuscolare"**.

Il parametro "Valore percentuale intensità luminosa retroilluminazione" permette di selezionare il valore percentuale dell'intensità luminosa a cui si deve portare la retroilluminazione del display una volta accesa; i valori impostabili sono:

- da 30% a 100% con passo 10%, 80% (valore di default)

> 14.1.8 Offset luminosità retroilluminazione rispetto al controllo crepuscolare

Se l'intensità luminosa della retroilluminazione dipende dal crepuscolare, è possibile regolare il valore calcolato dal crepuscolare aggiungendovi un determinato contributo percentuale. Il parametro "Offset luminosità retroilluminazione rispetto al controllo crepuscolare" permette di definire l'entità del contributo di regolazione al valore calcolato dal crepuscolare; i valori impostabili sono:

- - 10%
- 0% (valore di default)
- + 10%



15 Menù "Umidità"

Nel menù **Umidità** sono presenti i parametri che permettono di configurare il funzionamento del sensore esterno di umidità dal quale il termostato riceve i valori di umidità relativa da visualizzare/utilizzare per le varie soglie. Il dispositivo non è dotato di un sensore di umidità esterno. La struttura del menu è la seguente:

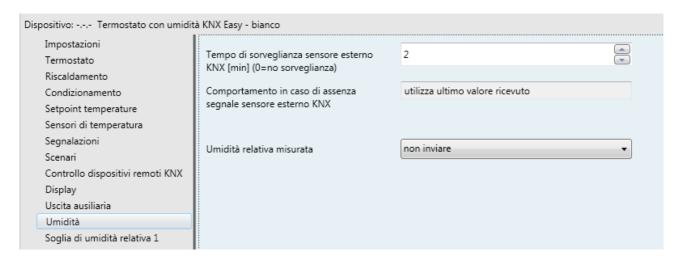


Fig. 15.1

Non essendo dotato di un sensore interno di umidità, l'umidità relativa misurata dal dispositivo sarà unicamente determinata dal sensore esterno KNX di umidità; i valori di umidità relativa vengono ricevuti dal dispositivo attraverso l'oggetto di comunicazione *Ingresso sensore umidità esterno KNX* (Data Point Type: 9.007 DPT_Value_Humidity).

15.1 Parametri

> 15.1.1 Tempo di sorveglianza sensore esterno KNX [min] (0=no sorveglianza

Il parametro "Tempo di sorveglianza sensore esterno KNX [min] (0=no sorveglianza)" permette di definire il tempo di monitoraggio del sensore esterno KNX e può assumere i seguenti valori:

- da 0 a 10 con passo 1, 2 (valore di default)

selezionando il valore **0**, la sorveglianza sull'oggetto abilitato per l'ingresso del sensore esterno non viene effettuata. Il significato del tempo di sorveglianza è: se, entro il tempo di sorveglianza impostato non viene ricevuto periodicamente il telegramma con il valore misurato, il dispositivo utilizza l'ultimo valore ricevuto dal sensore esterno KNX. Scaduto il tempo di sorveglianza, nella pagina dell'umidità il valore corrente visualizzato (umidità relativa, umidità specifica o temperatura di rugiada) lampeggia a segnalare il malfunzionamento del sensore esterno di umidità.

15.1.2 Umidità relativa misurata

Il parametro "**Umidità relativa misurata**" permette di definire quale sia l'evento che scatena l'invio sul bus dell'oggetto **Umidità relativa misurata** (Data Point Type: 9.007 DPT_Value_Humidity). I valori che il parametro può assumere sono:

non inviare

(valore di default)

- invia solo su richiesta
- invia su variazione
- invia periodicamente



- invia su variazione e periodicamente

selezionando un qualsiasi valore diverso da **non inviare**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione *Umidità relativa misurata*.

Selezionando il valore invia su variazione o invia su variazione e periodicamente, si rende il parametro "Variazione minima per invio valore [% UR]" mentre selezionando il valore invia periodicamente o invia su variazione e periodicamente si rende visibile il parametro "Periodo invio umidità relativa [minuti]". Selezionando il valore invia solo su richiesta, nessun nuovo parametro viene abilitato, poiché l'invio del valore dell' umidità non viene inviato spontaneamente dal dispositivo; solo a fronte di una richiesta di lettura stato (read request), esso invia al richiedente il telegramma di risposta al comando ricevuto (response) che porta l'informazione del valore dell' umidità misurata.

Il parametro "Variazione minima per invio valore [% UR]" visibile se l'umidità viene inviata su variazione, permette di definire la variazione minima dell'umidità, rispetto all'ultimo valore di umidità inviato, che generi l'invio spontaneo del nuovo valore misurato; i valori impostabili sono:

- ± 1% - ± 2% - ± 5% (default) - ± 10%

Il parametro "**Periodo invio umidità realtiva [minuti]**", visibile se l'umidità viene inviata periodicamente, permette di definire il periodo con cui vengono inviati spontaneamente i telegrammi di segnalazione umidità relativa misurata; i valori impostabili sono:

- da 1 a 255 con passo 1, 5 (valore di default)



16 Menù "Soglia di umidità relativa x"

Il dispositivo permette di configurare 5 soglie di umidità relativa alla quale associare l'invio di diversi comandi bus al superamento del valore di soglia fissato. Tutte e 5 le soglie sono identiche per cui, per semplicità, il funzionamento e i parametri dedicati vengono riassunti in questo paragrafo indicando la soglia di riferimento con una generica "x" (1 .. 5).

La struttura del menu è la seguente:

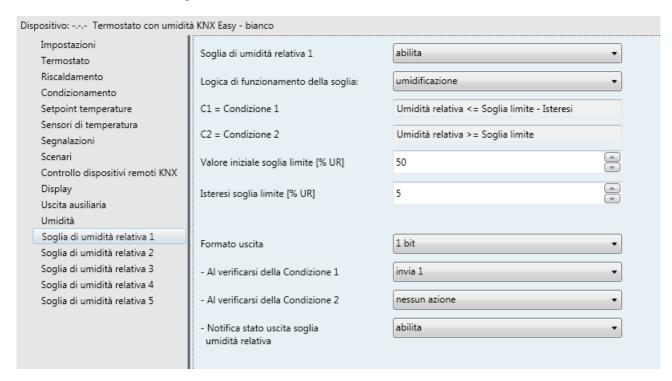


Fig. 16.1

16.1 Parametri

16.1.1 Soglia di umidità relativa x

Il parametro **"Soglia di umidità relativa x"** permette di attivare e configurare la funzione rendendo visibili i diversi parametri di configurazione della funzione e gli oggetti di comunicazione. I valori impostabili sono:

disabilita (valore di default)

abilita

selezionando il valore abilita, si rendono visibili i parametri di configurazione.

16.1.2 Logica di funzionamento della soglia

Attraverso il parametro "Logica di funzionamento della soglia" si definisce la tipologia di isteresi che si intende adottare e, di conseguenza, i valori limite dell'isteresi stessa. I valori che il parametro può assumere sono:


umidificazione (valore di default)

deumidificazione

Scegliendo il valore umidificazione, le due condizioni saranno definite nel seguente modo: Condizione 1 = Umidità relativa ≤ Soglia limite – Isteresi



Condizione 2 = Umidità relativa ≥ Soglia limite

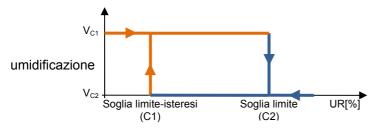


Quando l'umidità relativa di riferimento è inferiore al valore C1 (Soglia limite-isteresi"), il dispositivo provvede ad inviare il comando associato alla Condzione 1; quando l'umidità relativa di riferimento raggiunge il valore C2 (Soglia limite), il dispositivo invia il comando associato alla Condzione 2,.

Scegliendo il valore deumidificazione, le due condizioni saranno definite nel seguente modo:

Condizione 1 = Umidità relativa ≥ Soglia limite + Isteresi

Condizione 2 = Umidità relativa ≤ Soglia limite

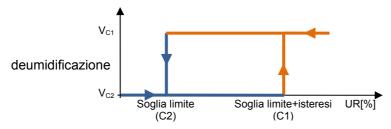

Quando l'umidità relativa di riferimento è superiore al valore C1 (Soglia limite+isteresi"), il dispositivo provvede ad inviare il comando associato alla Condzione 1; quando l'umidità relativa di riferimento raggiunge il valore C2 (Soglia limite), il dispositivo invia il comando associato alla Condzione 2,.

16.1.3 Valore iniziale soglia limite [%UR]

Attraverso il parametro "Valore iniziale soglia limite [%UR]" è possibile impostare il valore iniziale della soglia limite associata alla soglia di umidità relativa x (che può essere modificata eventualmente via bus tramite apposito oggetto di comunicazione). I valori che il parametro può assumere sono:

- da 0 a 100 con passo 1, 50 (valore di default)

> 16.1.4 Isteresi soglia limite [%UR]

Attraverso il parametro "Isteresi soglia limite [%UR]" permette di impostare il valore dell'isteresi che sommato o sottratto alla soglia limite contribuisce a definire il secondo valore limite per l'invio dei comandi. Tale parametro può assumere valori:

- da 1 a 20 con passo 1, 5 (valore di default)

16.1.5 Formato uscita (e parametri successivi)

Per ciascuna soglia, è possibile inviare comando bus a seconda del verificarsi delle condizioni 1 e 2 attraverso l'oggetto di comunicazione *Uscita soglia di umidità relativa x*. Il parametro "Formato uscita" permette di impostare il formato e la codifica del telegramma bus che verrà inviato dal dispositivo. I valori impostabili sono:

- 1 bit (valore di default)

- 1 byte HVAC
- 2 byte setpoint in °C



In base al valore impostato a questa voce, cambieranno di conseguenza i valori impostabili ai parametri "Al verificarsi della condizione 1" e "Al verificarsi della condizione 2".

Il parametro "Al verificarsi della condizione 1" permette di impostare il comando o il valore da inviare a seguito del verificarsi della condizione 1.

Il parametro "Al verificarsi della condizione 2" permette di impostare il comando o il valore da inviare a seguito del verificarsi della condizione 2.

Se il formato dell'uscita è 1 bit, si rende visibile l'oggetto di comunicazione Uscita soglia di umidità relativa x (Data Point Type: 1.001 DPT_Switch) ed il parametro "Notifica stato uscita soglia umidità relativa" mentre i valori impostabili ai due parametri sopra elencati sono:

nessun azione (valore di default al verificarsi della cond 2)

- invia 0

- invia 1 (valore di default al verificarsi della cond 1)

Il parametro "Notifica stato uscita soglia umidità relativa" permette di abilitare e rendere visibile l'oggetto di comunicazione Notifica stato uscita soglia umidità relativa x (Data Point Type: 1.001 DPT_Switch); abilitando tale oggetto, il comando sull'oggetto Uscita soglia di umidità relativa x verrà ripetuto fino a che lo stato ricevuto sull'oggetto Notifica stato uscita soglia umidità relativa x non coinciderà con il comando. L'eventuale ripetizione del comando avverrà periodicamente una volta al minuto. I valori che il parametro può assumere sono:

- disabilita

abilita (valore di default)

selezionando il valore **abilita**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Notifica stato uscita soglia umidità relativa x**; in questo caso, prevedere ad ogni ripristino della tensione bus l'invio di un comando di lettura stato (read request) su quest'oggetto per poter riaggiornare l'interfaccia sullo stato dei dispositivi connessi solo se la condizione C1 o C2 è verificata (in caso contrario non viene inviata alcuna richiesta).

Selezionando disabilita, si rende visibile il parametro "Ripetizione ciclica dei comandi in uscita".

 Se il formato dell'uscita è 1 byte modalità HVAC, si rende visibile l'oggetto di comunicazione Uscita soglia di umidità relativa x (Data Point Type: 20.102 DPT_HVACMode) ed i valori impostabili ai due parametri sopra elencati sono:

- nessun azione (valore di default cond 2)

invia auto

invia comfort

(valore di default cond 1)

- invia precomfort
- invia economy
- invia off (building protection)
- invia modalità HVAC attuale ± offset

selezionando il valore **invia modalità HVAC attuale ± offset**, si rende visibile il parametro "**Offset (-3 .. +3)**" mentre il valore in uscita sarà la modalità HVAC corrente del dispositivo alla quale viene poi sommato l'offset (l'ordine delle modalità è: auto, comfort, precomfort, economy, off); se il funzionamento del dispositivo è a setpoint, in uscita non viene inviato alcun valore.

ESEMPIO: per passare dalla modalità "comfort" alla modalità "economy", l'offset deve essere "+2"; l'insieme non è circolare, per cui una volta raggiunti i valori limite ("auto" o "off") il calcolo viene terminato anche se l'offset impostato è maggiore di quello realmente applicato per raggiungere il valore limite.

Il parametro "Offset (-3 .. +3)" permette di impostare l'offset da applicare alla modalità HVAC corrente per ottenere il valore da inviare attraverso l'oggetto *Uscita soglia di umidità relativa x*; i valori che esso può assumere sono:

- da -3 a +3 con passo 1, +1 (valore di default)



• Se il formato dell'uscita è **2 byte setpoint in °C**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione *Uscita* soglia di umidità relativa x (Data Point Type: 9.001 DPT_Value_Temp) ed i valori impostabili ai due parametri sopra elencati sono:

nessun azione (valore di default cond 2)
 invia setpoint corrente ± offset (valore di default cond 1)

selezionando il valore **invia setpoint corrente ± offset**, si rende visibile il parametro "Offset [0.1 °C] (-300 .. +300)" mentre il valore in uscita sarà il setpoint corrente del dispositivo al quale viene poi sommato l'offset.

Il parametro "Offset [0.1 °C] (-300 .. +300)" permette di impostare l'offset da applicare al setpoint corrente per ottenere il valore da inviare attraverso l'oggetto *Uscita soglia di umidità relativa x*, i valori che esso può assumere sono:

- da -300 a +300 con passo 1, +10 (valore di default)

L'oggetto *Uscita soglia di umidità relativa x* viene inviato su richiesta, spontaneamente su variazione della condizione (C1 o C2) corrente, peridiodicamente (se ripetizione ciclica abilitata) e al ripristino tensione bus solo se la condizione C1 o C2 è verificata (in caso contrario non viene inviato alcun valore).

Il parametro "Ripetizione ciclica dei comandi in uscita" permette di abilitare l'invio periodico del valore in uscita; i valori possibili sono:

- disabilita (valore default)

- abilita

selezionando **abilita**, se rende visibile il parametro **"Periodo di ripetizione comandi"** che permette di impostare il periodo di ripetizione dei comandi. I valori impostabili sono:

- 1 minuto
- 2 minuti
- 3 minuti
- 4 minuti
- 5 minuti (default)



17 Oggetti di comunicazione

Abilitando tutte le funzioni disponibili si rendono visibili tutti gli oggetti di comunicazione ad esse associati.

Le seguenti tabelle riassumono tutti gli oggetti di comunicazione con il proprio numero identificativo, il nome e la funzione visualizzata in ETS ed inoltre una breve descrizione della funzione e del tipo di Datapoint.

Oggetti di comunicazione con funzioni di ingresso

La seguente tabella riporta tutti gli oggetti con funzione di ingresso.

#		oggetto		Datapoint type
0	Ingresso modalità HVAC	Auto/Eco/Precom/Comf/ Off	Riceve i comandi di impostazione modalità HVAC	20.102 DPT_HVACMode
1	Ingresso stato finestra	1 = aperta/0 = chiusa	Riceve lo stato del contatto finestra	1.019 DPT_Window_Door
	Scenario termostato	Esegui/Apprendi	Riceve i comandi di esecuzione/memorizzazione	18.001 DPT_SceneControl
3	Ingresso tipo funzionamento	Riscaldamento/Condizio namento	Riceve i comandi di impostazione tipo di funzionamento	
4	Ingresso setpoint	Valore °C	Riceve i valori del setpoint di funzionamento espressi in gradi Celsius	9.001 DPT_Temp
	Ingresso sensore umidità esterno KNX	Valore % UR	Riceve i valori di umidità relativa dal sensore di umidità esterno KNX	9.007 DPT_Value_Humidity
	Notifica stato valvola riscaldamento	Stato on/off	riscaldamento	1.001 DPT_Switch
	Notifica stato valvola risc/cond	Stato on/off	Riceve le notifiche sullo stato di attivazione elettrovalvola riscaldamento/condizionamento	1.001 DPT_Switch
	Notifica stato valvola condizionamento	Stato on/off	condizionamento	1.001 DPT_Switch
15	Notifica stato fan V1 riscaldamento	Stato on/off	riscaldamento	1.001 DPT_Switch
17	Notifica stato fan V2 riscaldamento	Stato on/off	riscaldamento	1.001 DPT_Switch
19	Notifica stato fan V3 riscaldamento	Stato on/off	Riceve le notifiche sullo stato di attivazione velocità 3 fancoil riscaldamento	1.001 DPT_Switch
	Notifica stato fan V1 condizionamento	Stato on/off	condizionamento	1.001 DPT_Switch
	Notifica stato fan V2 condizionamento	Stato on/off	condizionamento	1.001 DPT_Switch
25	condizionamento	Stato on/off	condizionamento	1.001 DPT_Switch
	lulizionamento	namento	Riceve il tipo di funzionamento dal dispositivo 1	1.100 DPT_Heat/Cool
28	modalità HVAC	Auto/Eco/Precom/Comf/ Off	dispositivo 1	20.102 DPT_HVACMode
29		Valore °C	Riceve il setpoint di funzionamento in gradi Celsius dal dispositivo 1	
30	tomporatara	Valore °C	Riceve la temperatura misurata in gradi Celsius dal dispositivo 1	
32	Dispositivo 1 - Notifica umidità relativa misurata	Valore % UR	Riceve l'umidità relativa misurata dal dispositivo 1	9.007 DPT_Value_Humidity
35	Dispositivo 2 - Notifica tipo di funzionamento	Riscaldamento/Condizio namento	Riceve il tipo di funzionamento dal dispositivo 2	1.100 DPT_Heat/Cool



	modalità HVAC	Auto/Eco/Precom/Comf/ Off	dispositivo 2	20.102 DPT_HVACMode
			Riceve il setpoint di funzionamento in gradi Celsius dal dispositivo 2	
	tomporatara	Valore °C	Riceve la temperatura misurata in gradi Celsius dal dispositivo 2	9.001 DPT_Temp
	Dispositivo 2 - Notifica umidità relativa misurata	Valore % UR	Riceve l'umidità relativa misurata dal dispositivo 2	9.007 DPT_Value_Humidity
43	Dispositivo 3 - Notifica tipo di funzionamento	Riscaldamento/Condizio namento	Riceve il tipo di funzionamento dal dispositivo 3	1.100 DPT_Heat/Cool
	modalità HVAC	Auto/Eco/Precom/Comf/ Off	disnositivo 3	20.102 DPT_HVACMode
			Riceve il setpoint di funzionamento in gradi Celsius dal dispositivo 3	
			Riceve la temperatura misurata in gradi Celsius dal dispositivo 3	9.001 DPT_Temp
48	Dispositivo 3 - Notifica umidità relativa misurata	Valore % UR	Riceve l'umidità relativa misurata dal dispositivo 3	9.007 DPT_Value_Humidity
	IUIIZIONAINENIO	Harrietilo	Riceve il tipo di funzionamento dal dispositivo 4	1.100 DPT_Heat/Cool
52	modalità HVAC	Auto/Eco/Precom/Comf/ Off	dispositivo 4	20.102 DPT_HVACMode
53			Riceve il setpoint di funzionamento in gradi Celsius dal dispositivo 4	
			Riceve la temperatura misurata in gradi Celsius dal dispositivo 4	
	Dispositivo 4 - Notifica umidità relativa misurata	Valore % UR	Riceve l'umidità relativa misurata dal dispositivo 4	9.007 DPT_Value_Humidity
59	Notifica stato uscita soglia umidità relativa 1	Stato on/off	Riceve le notifiche sullo stato di attivazione dell'uscita associata alla soglia di umidità relativa 1	1.001 DPT_Switch
63	Notifica stato uscita soglia umidità relativa 2		Riceve le notifiche sullo stato di attivazione dell'uscita associata alla soglia di umidità relativa 2	1.001 DPT_Switch
67	Notifica stato uscita soglia umidità relativa 3	Stato on/off	Riceve le notifiche sullo stato di attivazione dell'uscita associata alla soglia di umidità relativa 3	1.001 DPT_Switch
71	Notifica stato uscita soglia umidità relativa 4	Stato on/off	Riceve le notifiche sullo stato di attivazione dell'uscita associata alla soglia di umidità relativa 4	1.001 DPT_Switch
75	Notifica stato uscita soglia umidità relativa 5	Stato on/off	Riceve le notifiche sullo stato di attivazione dell'uscita associata alla soglia di umidità relativa 5	1.001 DPT_Switch



Oggetti di comunicazione con funzioni di uscita

La seguente tabella riporta tutti gli oggetti con funzione di uscita.

#	Nome oggetto	oggetto		Datapoint type
	Segnalazione modalità HVAC	Auto/Eco/Precom/Comf/	Invia la segnalazione sulla modalità HVAC impostata	20.102 DPT_HVACMode
	Segnalazione tipo di funzionamento	Riscaldamento/Condizio namento	Invia la segnalazione sul tipo di funzionamento impostato	
	Temperatura misurata	Valore °C	dispositivo	9.001 DPT_Temp
	Segnalazione setpoint corrente	Valore °C	Invia i valori setpoint attivo espressi in gradi Celsius	9.001 DPT_Temp
10	Umidità relativa misurata	Valore % UR	Invia i valori di umidità relativa calcolati dal dispositivo	
12	Commutazione valvola riscaldamento	On/Off	elettrovalvola riscaldamento	1.001 DPT_Switch
	Commutazione valvola risc/cond	On/Off	Invia i comandi di attivazione/disattivazione elettrovalvola riscaldamento/condizionamento	1.001 DPT_Switch
	Commutazione valvola condizionamento	On/Off	elettrovalvola condizionamento	1.001 DPT_Switch
	Commutazione fan V1 riscaldamento	On/Off	Invia i comandi di attivazione/disattivazione velocità 1 fancoil riscaldamento	1.001 DPT_Switch
	Commutazione fan V2 riscaldamento	On/Off	Invia i comandi di attivazione/disattivazione velocità 2 fancoil riscaldamento	
	Commutazione fan V3 riscaldamento	On/Off	Invia i comandi di attivazione/disattivazione velocità 3 fancoil riscaldamento	1.001 DPT_Switch
	Commutazione fan V1 condizionamento	On/Off	Invia i comandi di attivazione/disattivazione velocità 1 fancoil condizionamento	
	Commutazione fan V2 condizionamento	On/Off	Invia i comandi di attivazione/disattivazione velocità 2 fancoil condizionamento	
26		On/Off	Invia i comandi di attivazione/disattivazione velocità 3 fancoil condizionamento	_
31	funzionamento	namento	Invia il tipo di funzionamento all'dispositivo 1	1.100 DPT_Heat/Cool
33	Dispositivo 1 - Invio modalità HVAC	Eco/Precom/Comf/Off	all'dispositivo 1	20.102 DPT_HVACMode
		Valore °C	Invia i valori del setpoint espressi in gradi Celsius all'dispositivo 1	
39	Dispositivo 2 - Invio tipo di funzionamento	namento	•	1.100 DPT_Heat/Cool
41	Dispositivo 2 - Invio modalità HVAC	Eco/Precom/Comf/Off	all'dispositivo 2	20.102 DPT_HVACMode
	Dispositivo 2 - Invio setpoint	Valore °C	Invia i valori del setpoint espressi in gradi Celsius all'dispositivo 2	
47	Dispositivo 3 - Invio tipo di funzionamento	namento	a ap. c c	1.100 DPT_Heat/Cool
49	Dispositivo 3 - Invio modalità HVAC	Eco/Precom/Comf/Off	all'dispositivo 3	20.102 DPT_HVACMode
50	Dispositivo 3 - Invio setpoint	Valore °C	Invia i valori del setpoint espressi in gradi Celsius all'dispositivo 3	9.001 DPT_Temp



	Dispositivo 4 - Invio tipo di funzionamento	Riscaldamento/Condizio namento	Invia il tipo di funzionamento all'dispositivo 4	1.100 DPT_Heat/Cool
57	Dispositivo 4 - Invio modalità HVAC		Invia le modalità HVAC (comfort/precomfort/economy/off) all'dispositivo 4	20.102 DPT_HVACMode
58		Valore °C	Invia i valori del setpoint espressi in gradi Celsius all'dispositivo 4	
60	Uscita soglia umidità relativa 1	On/Off	Invia i valori on/off associati all'uscita della soglia di umidità relativa 1	1.001 DPT_Switch
61	Uscita soglia umidità relativa 1	Modo HVAC (com/precom/eco/off)	Invia le modalità HVAC (comfort/precomfort/economy/off) associati all'uscita della soglia di umidità relativa 1	
62	Uscita soglia umidità relativa 1		Invia i valori del setpoint espressi in gradi Celsius associati all'uscita della soglia di umidità relativa 1	9.001 DPT_Value_Temp
64	Uscita soglia umidità relativa 2	On/Off	Invia i valori on/off associati all'uscita della soglia di umidità relativa 2	1.001 DPT_Switch
65	Uscita soglia umidità relativa 2	Modo HVAC (com/precom/eco/off)	Invia le modalità HVAC (comfort/precomfort/economy/off) associati all'uscita della soglia di umidità relativa 2	20.102 DPT_HVAC_Mode
66	Uscita soglia umidità relativa 2		Invia i valori del setpoint espressi in gradi Celsius associati all'uscita della soglia di umidità relativa 2	9.001 DPT_Value_Temp
68	Uscita soglia umidità relativa 3	On/Off	Invia i valori on/off associati all'uscita della soglia di umidità relativa 3	1.001 DPT_Switch
69	Uscita soglia umidità relativa 3	Modo HVAC (com/precom/eco/off)	Invia le modalità HVAC (comfort/precomfort/economy/off) associati all'uscita della soglia di umidità relativa 3	20.102 DPT_HVAC_Mode
70	Uscita soglia umidità relativa 3		Invia i valori del setpoint espressi in gradi Celsius associati all'uscita della soglia di umidità relativa 3	9.001 DPT_Value_Temp
72	Uscita soglia umidità relativa 4	On/Off	Invia i valori on/off associati all'uscita della soglia di umidità relativa 4	1.001 DPT_Switch
73	Uscita soglia umidità relativa 4	Modo HVAC (com/precom/eco/off)	Invia le modalità HVAC (comfort/precomfort/economy/off) associati all'uscita della soglia di umidità relativa 4	
	Uscita soglia umidità relativa 4		Invia i valori del setpoint espressi in gradi Celsius associati all'uscita della soglia di umidità relativa 4	9.001 DPT_Value_Temp
76	Uscita soglia umidità relativa 5	On/Off	Invia i valori on/off associati all'uscita della soglia di umidità relativa 5	1.001 DPT_Switch
77	Uscita soglia umidità relativa 5	Modo HVAC (com/precom/eco/off)	Invia le modalità HVAC (comfort/precomfort/economy/off) associati all'uscita della soglia di umidità relativa 5	20.102 DPT_HVAC_Mode
78	Uscita soglia umidità relativa 5	Valore setpoint in °C	Invia i valori del setpoint espressi in gradi Celsius associati all'uscita della soglia di umidità relativa 5	



18 Segnalazioni errori di programmazione ETS

Il dispositivo è in grado di rilevare e di conseguenza segnalare a display, tramite i tre digit centrali, diversi errori di programmazione:

Errore rilevato	Segnalazione a display
I vincoli tra i setpoint delle diverse modalità HVAC appartenenti allo stesso tipo	
di funzionamento non sono rispettati:	
- Tantigelo ≤ Teconomy ≤ Tprecomfort ≤ Tcomfort in riscaldamento	
- T _{comfort} ≤ T _{precomfort} ≤ T _{economy} ≤ T _{protezione} alte temp. in condizionamento	ER1
oppure se tipo di controllo è setpoint, i vincoli sono	
- T _{antigelo} ≤ T _{funzionamento} in riscaldamento	
- T _{funzionamento} ≤ T _{protezione} alte temp. in condizionamento	
I Setpoint delle modalità HVAC sono fuori range massimo	
 I setpoint di comfort/economy/precomfort non sono compresi tra 5 °C e 40 °C 	
- Il setpoint di antigelo non sia compreso tra 2 °C e 7 °C	
- Il setpoint di protezione alte temperature non sia compreso tra 30 °C e 40 °C	ER2
oppure se tipo di controllo è setpoint	
- Il setpoint di funzionamento non sia compreso tra 5 °C e 40 °C	
- Il setpoint di antigelo non sia compreso tra 2 °C e 7 °C	
- Il setpoint di protezione alte temperature non sia compreso tra 30 °C e 40 °C	
Per ogni modalità HVAC, la differenza tra i setpoint di riscaldamento e	ER3
condizionamento è inferiore a 1 °C (solo se la zona morta è abilitata da ETS).	2110
Errore di collegamento degli oggetti di comunicazione dedicati all'invio dei	
comandi verso i dispositivi di attuazione (valvole e fancoil):	
- se abilito logica di controllo distinta ma collego oggetti di comando delle	
elettrovalvole di riscaldamento e condizionamento nello stesso indirizzo di	
gruppo	
- Coerenza tra il collegamento delle velocità dal fancoil. Inoltre, per quanto	
riguarda gli oggetti di comando per le velocità dei fancoil a 1 bit, è concesso	
sia linkarli allo stesso indirizzo, sia a indirizzi differenti, però è importante	
mantenere la coerenza tra le coppie: in pratica, se i due oggetti per	
comandare le velocità 1 di riscaldamento e condizionamento sono collegati	
a due indirizzi tra loro uguali, anche le coppie per le velocità 2 e 3 devono	ER4
esserlo. Allo stesso modo, se sono collegati a due indirizzi tra loro differenti,	
anche le coppie per le velocità 2 e 3 devono esserlo. Se collego	
un'elettrovalvola (che sia di riscaldamento o condizionamento), devo	
collegare anche le rispettive velocità e viceversa. Se sono in logica comune	
e collego le velocità delle ventole in riscaldamento, devo collegare anche per	
il condizionamento e viceversa.	
- se attivo il secondo stadio e non collego gli oggetti di comando per le relative	
elettrovalvole se attivo il secondo stadio per entambi i tipi di funzionamento e collego gli	
oggetti di comando allo stesso indirizzo (nel secondo stadio la logica di	
controllo è sempre distinta).	
controllo e sempre distinta).	

Nel caso dovessero essere rilevati più errori, a display viene segnalato l'errore che ha indice minore. Una volta rilevato e segnalato a display l'errore, la segnalazione a display permane fintantoché non viene scaricato nuovamente l'applicativo ETS con le dovute correzioni.

Cherus

Ai sensi dell'articolo 9 comma 2 della Direttiva Europea 2004/108/CE si informa che responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato Comunitario è: According to article 9 paragraph 2 of the European Directive 2004/108/EC, the responsible for placing the apparatus on the Community market is:

GEWISS S.p.A Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) Italy Tel: +39 035 946 111 Fax: +39 035 945 270 E-mail: qualitymarks@gewiss.com







